









□初めに、「ご使用の前に」(42ページ)、「接続のし

かた」(43~47ページ)をご覧ください。 □8~10ページをお読みいただければ、再生ができます。





DVD LDJU-7-DVL-9

取扱説明書

業務用には対応していません。

NTSC

パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機ご使用の前に最後までお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになった後は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に保存してください。使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役にたちます。

DVD VIDEO

D PIONEER

安全に正しくお使いいただくために 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければ ならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は 感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと) を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の 場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容 を示しています。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜け)が描か れています。

安全上の注意

⚠ 警告 [異常時の処理]



万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。





万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

本書はマークによる機能の説明をしています。



こんなことができます

本機は、DVD、LD、CD、ビデオ CD が再生できるコンパチ ブルプレーヤーです。さらに、LD ではLD グラフィックス、 CD では CD グラフィックスも再生できます。多様なフォー マットのディスクを本機一台で再生ができ、大変便利です。

デジタルサラウンドアンプやサラウンドプロセッサーと接続し て、5.1 c h ドルビーデジタルサラウンド音声を楽しむことが できます。(🕠 🕕) *

C Dより高音質な 96 K サンプリング、量子化数 20 ビットの

デジタル出力端子には同軸と光の2つの出力をそなえます。ま た同軸は、96 Kサンプリング、量子化数 24 ビットまでのス トリームの出力ができます。(🝙) *

パイオニア独自のHi-Bitレガートリンクコンバージョン により高品位の音声を楽しむことができます。(🎧 🧻 📠)

パイオニア独自の美しいGUI画面で画面を見ながらリモコン で操作ができます。(例 (質) (1) (図))

ディスクにメニューが入っていなくても、プレーヤーの持って いるメニュー画面でGUI操作ができます。(mm)

LD では、両面 (表面と裏面)を連続して再生できます。(1))* (P.8)

映画等で途中でやめても次に同じ状態でつづきから見ることが できます。((つづき再生) * (P.14)

静止画、コマ送りができます(**とも (II)** (OD))* (P.15)

いろいろな繰り返し再生ができます。(🕦 🕼 🕕 / 🗤 🗷 🕻) ピート再生)*(P.19)

曲(またはチャプター)を順不同に再生することができます。 (**()** (P.20)

好きなタイトルやチャプターを希望の順番に並べ替えて再生で きます。(🕦 🦝 🕕 🥡)(プログラム再生) * (P.21)

ふつうの画面、ワイド画面、レターボックス画面の中からお好 * (P.24)

映画やアニメに適した画質で見ることができます。(🚗 🕕 (シネマモード、アニメモード) (P.26)



よく見るDVDの各種設定を記録し、その記録内容を自動的に 呼び出します。(mm) (コンディションメモリー) (P.28)

再生するソフトに応じた画質調整ができます。(🁔)(デジタ ルノイズリダクション)*(P.31)

映画などで字幕の言語を切り替えて見ることができます。 (mm)(マルチ言語字幕)* (P.32)

見たいシーン(アングル)を選ぶことができます。(励)(マ ルチアングル)* (P.32)

複数の音声を収録してあるディスクではその音声を切り替えて お楽しみいただけます。(mm)(マルチ音声)* (P.33)

(パレンタルレベル)* (P.40)

プレイバックコントロール(PBC)付きビデオCD(バー ジョン 2.0) に対応し、ディスクによって 2 種類の再生を楽し むことができます。(📆)

パワーオンデモ表示

パワーオンデモ表示にすると、さまざまな表示がみられ ます。

パワーオンデモ表示にするには、前面の▶▶▶▶

ボタンを 押しながら、電源スイッチを押してください。パワーオ ンデモ表示は、いずれかのボタンを押すと解除します。

*マークはディスクによってはできないものもあります。

なるほど

DVDは12cmディスクに標準で133分もの映像と高音質な音声を記録できる新しいメディアです。DVDでは従来のディスクでできることに加え、 多様な楽しみ方ができるように規格されています。例えば、見たいアングルに変えて楽しむとか、字幕の言語を変えたり、音声の言語を変えたりす ることもできます。本機ではこれらの DVD 規格に沿った機能の他にも GUI(グラフィカルユーザーインターフェース) などの独自の優れた機能を 持っています。

プレーヤーは DVD 規格に従ったディスクを再生することができますが、ディスクによっては例えば字幕が 1 種類しか入っていないものもあり、字 幕切り替えができない等本説明書の記載通りに動作しないものもあります。本説明書とディスクの説明書をあわせてご覧ください。

使用上の注意

ディスクの取り扱いかた

次のマークのうち、いずれかのマーク付いたディス クをお使いください。





















保管

必ずケースにいれ、高温多湿の場所や直射日光の当たる ところ、極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管して ください。

ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

ディスクに指紋やホコリが付 いた場合、汚れにより音質や 画質が低下することがありま す。



柔らかい布で内周から外周方向へ軽く拭く

ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないで ください。またレコードスプレー、帯電防止剤などは使 用できません。

ディスクの清掃には別売のディスククリーニングセット (JV-D11)の使用をおすすめします。

汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よく 絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水気を拭 きとってください。

損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使 用しないでください。

レーベル面に紙やシールなどを貼付けたり、キズなどを つけないようにしてください。ノリなどがはみ出した場 合、ディスクが取り出せなくなるなど故障の原因になり ます。特に、レンタルディスクにおいてはラベルが貼っ てある場合が多く、このような故障が起こる恐れがあり ますので、のりなどのはみ出しを確認してから、ご使用 ください。





レンズクリーナーについて

ご使用中にホコリなどにより不具合が発生したときはアフター サービスの項をお読みの上、清掃をご依頼ください。なお、市 販されているCDレンズクリーニングディスクには、レンズを 破損する恐れのあるものあるいはディスクが取り出せなくなる ものがありますのでご注意ください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、 本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、 内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露) 結露した ままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の 状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、 本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようにな

夏でもクーラーやエアコンの風が、本機に直接あたると結露 がおこることがあります。その場合は本機の設置場所を変え てください。

製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場 合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよ く絞った後、汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてくだ さい。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着 すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意く ださい。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせること も、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞう きんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。お手入れの際は、差し込みプラ グをコンセントから抜いて行ってください。

別売りの光ファイバーケーブル取扱上の注意

急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直 径が 15cm 以上になるようにしてください。

接続の際はしっかり奥まで差し込んでください。

長さが3m以下のものを使用してください。

プラグに傷やほこりが付着したときは、柔らかい布で拭い てから接続してください。



目次

本機で再生できるディスクの種類 ・・・・・・・・・・・ 6	画面でいろいろな操作
	本機の多彩な機能を、画面を見て設定する方法を説明し
甘士坦佐	ています。
基本操作	GUI (グラフィカルユーザーインターフェース)
簡単に楽しんでいただくために必要なことが書かれてい	操作の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 34
ます。	メインメニューについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
LD を再生する ····· 8	タイトルメニューについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
DVD/CD を再生する · · · · · · 9	メニュー画面の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
選択画面(メニュー)を選んで再生する ・・・・・・・ 10	4 つのメニューについて ・・・・・・・・・ 38
LD/CD グラフィックスを再生する・・・・・・・・ 11	さまざまな設定を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
終了する ・・・・・・ 12	
チャプター(トラック)を進める/戻す・・・・・・・13	
つづきから見る ・・・・・・ 14	淮 /
	準備
÷ m 10 /	接続のしかたや操作前に知っておいていただきたいこと
応用操作	が書かれています。
便利な機能やおもしろい機能を説明しています。	ご使用のまえに ・・・・・・ 42
静止画 / コマ送りにする 15	接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
見たい場面/聞きたい場所を探す(サーチ)・・・・・・・ 16	各部の名称 ・・・・・・ 48
繰り返して見る・聞く(リピート再生)・・・・・・・・ 19	
順不同で再生する(ランダム再生)・・・・・・・・・・ 20	— — <i>h</i> l
希望の順番に並び換えて再生する(プログラム再生)	その他
21	故障かな?と思ったら/アフターサービスについて
	正しく、末永くお使いいただくために・・・・・・・・・ 51
	用語 · · · · · · · · · 52
いろいろな設定	故障?ちょっと調べてください・・・・・・・・・・・・ 54
	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・55
使いやすくするための設定方法が書かれています。	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
ワイドテレビ用ソフトの設定・・・・・・・・・・・・ 24	
音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25	見出しのマークは次のような意味です。
画質や表示を切り換える ····· 26 情報を見る ···· 27	DVD で機能する操作の説明です。
情報を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 よく見る DVD の各種設定を記憶させる・・・・・・・・ 28	DVDで機能する探信の説明です。
グラフィックス表示の位置を変える・・・・・・・・・・・ 29	ビデオ CD で機能する操作の説明です。
グラフィックスチャンネルを変える・・・・・・・・・・ 30	CD 273 OD CIMBE 9 SIRIFORMATIC 9 .
画質を調節する (V-DNR)・・・・・・・・・・ 31	CDで機能する操作の説明です。
字幕言語を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・ 32	
見たい方向からの映像を選ぶ・・・・・・・・・・・・ 32	LD で機能する操作の説明です。
音声言語を選ぶ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33	
音声を切り換える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33	□───────── このマークのある操作は、本体でできます。
	このマークのある操作は、リモコンでできます。
	2つのマークがついている操作は、本体・リモコン のどちらからもできます。

本機で再生できるディスクの種類

本機は、DVD LD CD ビデオ CD コンパチブルプレーヤーです。 下表に表示されたマークはディスクレーベル、またはジャケットに付いています。

本機は下記のディスクをアダプター無しで、再生することができます。

故障などを防ぐため、 $8 \text{ cm} P \vec{y} \mathcal{I} \mathbf{9} - (\text{CD} \text{ H})$ は使わない でください。

再生できるディスク の種類とマーク	大きさ/再	生面	最大再生時間
DVD	DVD		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 2 方式)
VIDEO	12cm/片面 12cm/両面	1層層層	133分 (4.7GB) 242分 (8.5GB) 266分 (9.4GB)
	DVD	2層	484分 (17GB) デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 2 方式)
	8cm/片面	1層	41分 75分
	8cm/両面 	1層 2層	82分 150分
ビデオ CD COMPACT DIGITAL VIDEO	VIDEO C 12cm/片		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 1 方式) 74 分
VIDEO CD	VIDEO CD シ 8cm/片		デジタル音声 デジタル映像 (MPEG 1 方式) 20分
CD COMPACT	CD 12cm/片	面	デジタル音声 74分
DIGITAL AUDIO CD グラフィックス GRAPHICS	CD シンク 8 cm/ 片		デジタル音声 20分

再生できるディスク の種類とマーク	大きさ/再生面	最大再	生時間
CDV	CDV		音声 20 分
CD VIDEO	12cm/片面		ル映像 5分
VSD VIDEO SINGLE VIDEO DISC	VSD 12cm/片面	1	ル音声 5 分
レーザーディスク	LD	CAV	1 時間
LASERDISC	30cm/両面	CLV	2 時間
<i>L</i> *	LD	CAV	28分
LaserVision LD	20cm/ 両面	CLV	40分
CD VIDEO	LD シングル	CAV	14分
LD・G LASER DISC GRAPHICS (LD グラフィックス)	20cm/片面	CLV	20分

本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。 上記以外のディスクは使用できません。

ご注意

リージョン No. (53ページ、用語を参照)が日本地域番号である「2」を含んでいない DVD は再生できません。

ディスクの持ちかた

	LD	DVD、CDなど
両手で持つ場合 ディスクの両端 をはさんで持つ。		
片手で持つ場合 中央の穴と外周 部に指をかけて 持つ。		

^{*} DVD の再生時間は、1 秒間に 4.7 メガバイトを転送したものです。

基本操作


LD を再生する ····· 8	
DVD/CD を再生する · · · · · · 9	
選択画面(メニュー)を選んで再生する・・・ 10	
LD/CD グラフィックスを再生する・・・・・・・ 11	
終了する ・・・・・ 12	
チャプター(トラック)を進める/戻す・・・ 13	
つづきから見る・・・・・・・・・・・ 14	

応用操作

静止画 / コマ送りにする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
見たい場面/聞きたい場所を探す(サーチ)	16
繰り返して見る・聞く(リピート再生)・・・・	19
順不同で再生する (ランダム再生)・・・・・・・・	20
希望の順番に並び換えて再生する	
(プログラム再生)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21



LD を再生する

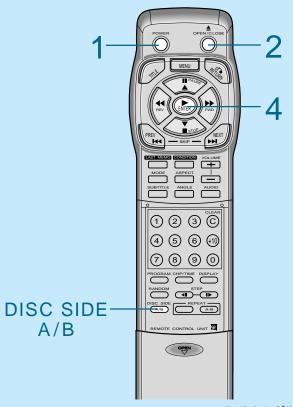





LD ディスクテーブル

A面、B面を指定して再生するには

LDの両面ディスクでA面とはディスクテーブルに置いたときの上側をさし、B面は下側をさします。ディスク自体に記録されたA面、B面とは異なります。

たとえば、SIDE A と書かれたレーベル面を上にして置き A 面だけを再生するには再生▶/Ⅲボタンを押さずにディスクサイド A ボタンを押します。A 面を再生後、停止します。B 面だけを再生するには、再生▶/Ⅲボタンを押さずにディスクサイド B ボタンを押します。B 面を再生後停止します。


SIDE B と書かれたレーベル面を上にして置くと A ボタンで B 面、 B ボタンで A 面を再生します。

リモコンの DISC SIDE A/B ボタンは、押すごとにA面(SIDE A)、B面(SIDE B)に切り替わります。表示窓で確認できます。

ご注意

ディスクテーブルの溝からずれてディスクをセットしたり、一度に2枚のディスクをセットすると正しく演奏できないばかりか、ディスクを傷つけたり故障の原因となります。また、ディスク以外のものをディスクテーブルにのせないでください。

以前に再生したディスクの種類や開閉したディスクテーブルの種類により再生を開始する時間が異なることがあります。

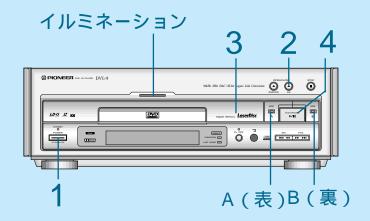

POWER

POWER ボタンを押す

STANDBY インジケーターが消灯します。

2



OPEN/CLOSE▲ ボタンを押す

前面では LD OPEN/CLOSE≜ ボタンを押します。 プレーヤーに LD 以外のディスクが入っているときには、 前面の LD OPEN/CLOSE≜ ボタンを押します。 LD ディスクテーブルが出てきます。

3



ディスクを置く

LD の片面ディスクはレーベル面を上に、両面ディスクは見たいレーベル面を上にして、ディスクのガイドに合わせて置きます。

4



ENTER► ボタンを押 す


前面では PLAY/PAUSE▶/IIボタンを押します。 LD の両面ディスクでは、A面を再生中にA面の最後まで 再生すると自動的にB面に反転し、B面を再生します。







DVD/CD を再生する

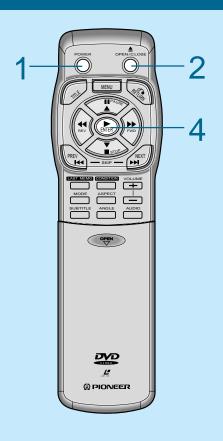

おや?

再生できない

再生可能地域番号(リージョン No.)(51ページ用語を参照)が含 まれていないDVDは再生できません。(本機の再生可能地域番号 は「2」です。)

DVD-Video 以外の DVD は再生できません。

便利な機能

オートパワーオン機能

電源が「切」のときに、ディスクテーブルを出したい時は、前面の OPEN/CLOSE ★ボタンを押してください。自動的に電源が入り、 ディスクテーブルが出てきます。

ディスクを入れたまま電源を切った時は、前面の P L A Y / PAUSE▶/ⅢボタンまたはリモコンのENTER▶ボタンを押すと、自 動的に電源が入り再生を開始します。

表示窓を消灯


FL OFFボタンを押すと表示窓の表示が消えます。もう一度押すと、表 示窓の表示が出ます。

なるほど

DVDでは、再生を停止後、メニューなどを使ってタイトルを指定せず に再生した時は、前と同じタイトルを再生します。

ご注意

以前に再生したディスクの種類や開閉したディスクテーブルの種類に より再生を開始する時間が異なることがあります。

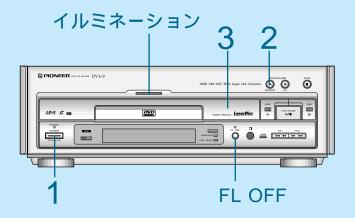



POWER ボタン を押す

STANDBY インジケーターが消灯します。

2



OPEN/CLOSE▲ ボタンを押す

前面では、DVD/CD OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押すと、 DVD/CD ディスクテーブル (下図)が出てきます。 LDディスクテーブルを出し入れした後やLDを再生後、リ モコンの OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押すと、LD ディスク テーブルが出てきます。

3



ディスクを置く

レーベル面を上にしてディスクのガイドに合わせて置きます。



ENTER▶ ボタンを押

前面では PLAY/PAUSE▶/III ボタンを押します。 再生が始まります。

ディスクによっては、メニュー(選択画面)になります。メ ニューが映った場合は、次ページを参照してください。

基

本

操 作

応

用

操

作

いり

ろいろな設定

|画面でいろいろな操作

備

そ

の

他








を選んで再生する

DVD、ビデオCDでは、ディスクによってメニュー(選 択画面)機能を持っているものがあります。

本機では、次のようなメニューから選んでお好みのタイ トルや曲が選べます。

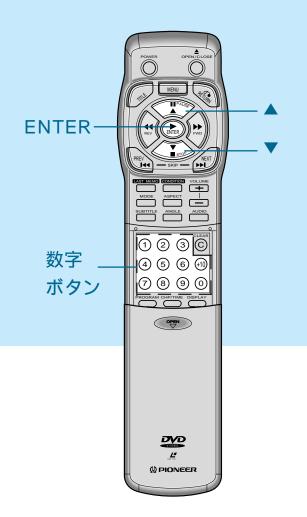

なるほど。

メニュー内容はディスクによって異なります。方向ボタン(◀・▶・ ▲・▼)、ENTER▶ボタン、数字ボタンを使ってメニューに応じた 再生をお楽しみください。

ビデオCDではメニューを出さずに再生することもできます。停止 中に数字ボタンを押します。例えば、トラック1から再生するには、 数字ボタンの 1 を押します。

ご注意

ビデオCD では、メニューを表示して再生したときは、 PROGRAM、RANDOM、REPEAT、CHP/TIMEの機能は働きま せん。これは、メニューを使ってインタラクティブ(双方向)に操 作できるからです。

ビデオCDでは、方向ボタン(**◄・▶・▲・▼**)としては使用できま せん。

再生のしかた



ENTER ▶ ボタンを 押す

メニュー画面が表示されます。メニュー画面は、ディスク に記録されたものです。ディスクごとに異なります。 DVDでは、メニューを収録したディスクでは、前面の GUIインジケーターが点灯します。

ビデオCDでは表示窓にPBCと表示されます。

例) **ルポップス** 2 ジャズ ③ カントリー A R&B 5 クラシック

さらにメニューがあるとき

数字ボタンで選ぶ

10以上を選ぶ場合は、(+10)ボタンを使います。

例 1. 10 を選ぶとき





例 2. 17 を選ぶとき





例 3.20 を選ぶとき





(7)



選んだタイトルまたは曲を再生します。

DVDでは、▲、▼ ボタンで番号を選んで、その後 ENTER▶ ボタンを押しても選べます。

再生中にメニュー画面に戻るには

RETURN かボタンを押す。

再生を止めるには

次の2つの方法で停止します。

OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押す

STOP■ボタンを押す。

DVDのディスクに記録されたメニューを操作するとき、リモコン のSTOP■ボタンを2秒程度押し続けると画面に"ストップ?"と表示 します。また、GUIインジケーターが消灯している、またはビデオC Dを再生しているとき、リモコンのSTOP■ボタンを押した場合も同 様に"ストップ?"と表示します。数秒後に"ストップ?"の表示は消え ますが、表示中にもう一度 STOP■ボタンを押すと停止します。

次のメニュー画面にするには

NEXT**▶▶**I ボタンを押す。

前のメニューに戻るには

PREVI◀◀ ボタンを押す。

1 つ前のメニュー画面に戻るには

RETURN かボタンを押す。 押すごとにひとつずつ前のメニュー画面に戻ります。

動画を一時停止(静止)させるには

PAUSE **II** ボタンを押す。


解除するにはもう一度 PAUSE II ボタンを押してください。

ディスクによっては、上記の操作ができないものがあります。

LD/CD グラフィックスを再生する

ディスクの記録フォーマットには、映像や音声を記録する場所以外にサブコードと言う記録場所があります。ここに、映画の台詞や歌の歌詞などの信号を記録しておき、その信号を読み取って画面に映し出すのがグラフィックスです。

LD グラフィックスディスクには **LD・G** マークが付いています。CD(またはCDV)グラフィックスディスクには GRAPHICS マークが付いています。グラフィックスはこれらのディスクを使用したときにお楽しみいただけます。

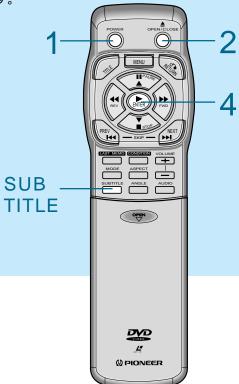

おや?

あれっ?グラフィックス映像が出ない

LD/CDグラフィックスディスクを使用していて、グラフィックスをオンにしてもグラフィックス映像が出ないときは、グラフィックスチャンネルの設定が合っていないことが考えられます。このような場合、電源を一度切り再び電源を入れてください。

グラフィックスが記録されていないディスクを再生すると、まれに 誤ったグラフィックス映像が出ることがありますが、故障ではあり ません。グラフィックスが記録されていないディスクを再生すると きは、必ずグラフィックスをオフにしてください。

LD/CDグラフィックス対応ディスク再生時に、次の操作をするとグラフィックス映像の文字が欠ける、画面と文字、画面と画面、文字と文字が重なる、画面や文字の色が変わることがありますが故障ではありません。しばらくすると、正しいグラフィックス画像になります。

早送り、早戻し

一時停止

サーチ

グラフィックスコントロール画面でグラフィックスをオンにする セットアップメニューを表示する

プログラムを入力する

1



POWER ボタン を押す

2



OPEN/CLOSE▲ ボタンを押す

ディスクテーブルが前面に出てきます。

3



グラフィックス対応 の LD/CD をセット する

レーベル面を上にしてディスクのガイドに合わせて置きます.

4



ENTER► ボタンを 押す

再生が始まります。

グラフィックスがオフでもCDグラフィックスを再生すると、自動的にグラフィックス映像が出ます。

5



SUBTITLE ボタン を押す

LD ではグラフィックチャンネル $0 \ge 1$ がオンになり、グラフィックスモード 1 の表示が出ます。もう一度押すとグラフィックスチャンネル 2 がオンに変わり、グラフィックスモード 2 の表示が出ます。

CD では、グラフィックスオンの表示が出ます。

グラフィックスをオフにする



LD ではグラフィッ クスモード 2 からも う一度 SUB TITLE ボタンを押す



CD ではグラフィック スオンからもう一度 SUB TITLE ボタンを 押す 基本操















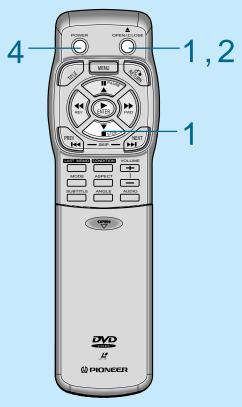

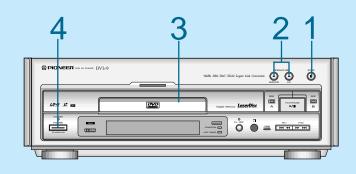

ご注意

DVDディスクによってはカーソルボタンで項目を選択するものがあ ります。このようなディスクでは、GUIインジケーターが点灯し、 リモコンの ぶず がかかけ ボタンは方向ボタンとして働きます。 また、誤操作を防ぐため、ĎVDでメニュー操作をしているとき以 外で、前面のGUIインジケーターが点灯しているときは、リモコン の STOP■ボタンを 2 秒程度押し続けると画面に"ストップ?"と表 示します。また、前面のGUIインジケーターが消灯している、また はDVD以外のディスクを再生しているときに、リモコンのSTOP■ ボタンを押したときは、画面に"ストップ?"と表示します。数秒後 に"ストップ?"の表示は消えますが、表示中にもう一度 STOP■ボ タンを押すと停止します。

再生中にOPEN/CLOSE▲ボタンを押すと、再生を終了します。 (停止ボタンとして働く)

便利な機能

DVD または LD のつづきから見るには

DVDまたはLDでは途中まで見たあと続きから見ることができます。 くわしくは、14ページの「つづきから見る」をご参照ください。

再生を一時止めるには

PLAY/PAUSE▶/IIボタン(リモコンの場合はPAUSEII)を押し ます。音が消え、表示窓にPAUSEが表示されます。もう一度、 PLAY/PAUSE▶/II ボタン (リモコンの場合は ENTER▶)を押す と、止めたところから再生が始まります。

DVD、LD、ビデオ CD では、静止画になります。

長時間、一時停止状態のままにしておくと、モーター寿命を縮め る原因となりますので、約20分間一時停止状態が続くと自動的 に停止します。(ポーズタイマー)



リモコンの STOP ボタンを 2 回押すまたは リモコンの OPEN/ CLOSE ▲ ボタンを 1 回押す

前面の STOP■ ボタンや再生中でのリモコンの OPEN/ CLOSE▲ボタンは、2回押す必要はありません。 再生が終わります。




OPEN / CLOSE▲ ボタンを押す

ディスクテーブルが前面に出てきます。

DVD/CD のとき 3

ディスクを取り出す



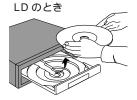




電源ボタンを押す

ディスクテーブルが閉まり、電源が切れてSTANDBYイ ンジケーターが点灯します。

チャプター(トラック)を進める/戻す



次のチャプターへ進む 早送り

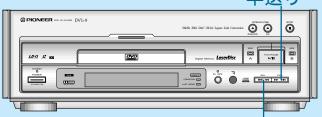

前のチャプターへ戻る 早戻し 次のチャプター(トラック)へ進む



NEXT**▶▶**I ポタンを押す

押した回数だけ次のチャプター(トラック)に進みます。 前面の▶▶▶▶□ボタンを押し続けると、早送りになります。

前のチャプター(トラック)へ戻る



PREVI◀◀ ボタンを押す

1度押すと再生しているチャプター(トラック)の初めに

さらに押すと前のチャプター(トラック)に戻ります。 前面の ◄◀ ◀◀ ボタンを押し続けると、早戻しになります。

DVD

チャプター 2 チャプター 1









LD

チャプター 1





チャプター4

CD

トラック 1



トラック3

トラック4

トラック5 תתת

チャプターって何?

DVD では、ディスクの中をタイトルで分け、さらにタイトルの中を チャプターで分けています。LDでは、いくつかのセクションを区切っ て番号付けしたものをチャプターと呼んでいます。CDではトラック と呼んでいるものを DVD や LD では チャプターと呼んでいます。

ご注意

これらの操作は、タイトル間をまたいで行うことはできません。

早送りのしかた



FWD▶▶ ボタンを押し 続ける

目的のところまできたらFWD▶▶ボタンを離します。続きを 再生します。

早戻しのしかた



REV◀◀ボタンを押し 続ける

目的のところまできたら REV◀◀ ボタンを離します。続きを 再生します。

基

本 操

作

応

用


他








つづきから見る

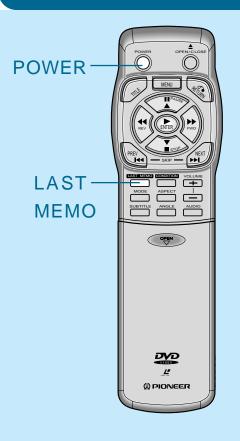

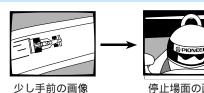

おや?

DVDおよびLD再生だけの機能です。CD、ビデオCDなどでは、続き再生はできません。

DVDではラストメモリーは記憶した場所だけでなく、映像・音声・表示・モードなどの各種設定も記憶します。

ラストメモリーしたディスクでも、PLAY/PAUSE▶/IIボタンで再 生すると、ディスクの始めから再生します。

続き再生したディスクはラストメモリーが自動的に消去されます。 DVDではラストメモリー登録ディスクの枚数が5枚を超えたとき は古い記憶(一番最初にメモリーしたもの)から消去、上書きされ ます

時間表示、チャプター表示の無い DVD のタイトルでは機能しません。

ご注意

電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源を切って しまったときは、記憶できません。電源コードを抜くときは、必ず前 面の電源スイッチ、リモコンの電源ボタンを押して電源を切ってから 行ってください。

機能の説明

DVD では

つづきで見たい場所をディスクごとに記憶することができます。

ディスクを取り出しても記憶は消えません。

次にそのディスクを記憶した場所から再生することができます。

最大5枚のディスクを記憶することができます。

LDでは

つづきで見たい場所を記憶します。

ディスクを取り出すと記憶は消えます、ディスクは入れたままにしてください。

ディスクテーブルに入っているディスクだけ(1枚)記憶した場所から再生することができます。

記憶させるとき



再生中に LAST MEMO ボタンを押 す

前面のラストメモリーインジケーターが点灯します。 POWERボタンで電源を切るかSTOP■ボタンで再生を停止します。


つづきから見るとき



停止中またはタイト ルメニューを表示中 に LAST MEMO ボ タンを押す

電源が入っていないときに、このボタンを押すと、電源が自動的に入り、同様の操作をすることができます。

静止画/コマ送りにする

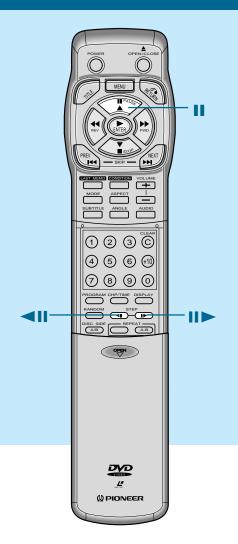




静止画再生 - 画像を止めてみる



PAUSE**II** ボタンを押す

前面では PLAY/PAUSE ►/II ボタンを押します。 DVD、LDでは、STEP ボタン ◀IIII ► でも静止画になります。 シネマモード、アニメモードでは静止画ではなく、専用の画 面(INTERMISSION や Break と表示)になります。

コマ送り再生 - 画像を 1 コマずつ見る

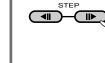

静止画の状態からコマ 送りボタン II ▶、 ◀II を押す

◄II:押すごとに 1 コマづつ戻ります。(LD のみ) **II▶**:押すごとに 1 コマづつ進みます。

III► を押しつづけるとスロー再生ができます。 スロー再生中 ◀II、II► を押すとスロー再生の早さが変わります。

ビデオ CD ではコマ送り、スロー再生はできません。

GRAND PIONEER PRIX 静止画 押すごとに 1 コマづつ戻ります。(LDのみ) 神立でとこれ コマヴつ進みます。

おや?

静止画、コマ送り中の音声は聞こえません。

GUIインジケーターが点灯しているときは、リモコンでは ENTER▶ボタンを2秒程度押し続けないと普通の再生に戻りません。

ディスクによっては、一時停止できないディスクもあります。その 場合は、\(\sumarrow\)マークが画面に表示します。

普通の再生に戻すには

PLAY/PAUSE▶/**II** ボタン(リモコンの場合は ENTER▶)を押します。

基

本

備












見たい場面/聞きたい場所を探す(サーチ)

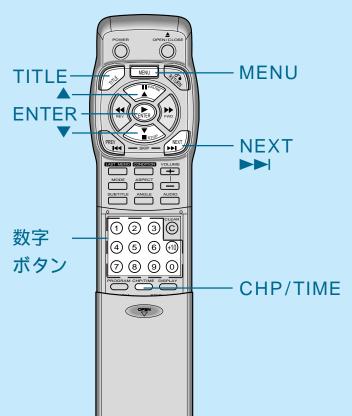

タイトル番号で直接探す(DVDのみ)

停止中と再生中では、操作のしかたが異なります。

停止中

その 1



NEXT ボタンを押す

押すごとにタイトル番号が増えますので、希望の番号まで 押してください。再生が始まります。

その 2

数字ボタンで直接タイトル 番号を選ぶ

タイトルの3を選ぶとき



タイトルの 10 を選ぶとき





DVD












その3



TITLE ボタンを押す

タイトルのメニューが表示さ れます。

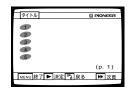



▲▼ ボタンでタイト ル番号を選択する

選んだ番号が青く表示されます。





ENTER ▶ ボタンを

指定したタイトルを再生します。

ご注意」

タイトルを連続して再生できません。(たとえば、右図(その3)で タイトル1~5を連続して再生はできません。)

複数のタイトルを連続して再生するには、タイトルをプログラムし て、プログラム再生(21、22ページ参照)してください。 DVDでは、ディスクによってはサーチ機能を禁止しているものが あります。そのような場合は機能しません。

他











再生中

その 1



TITLE ボタンを押す

タイトル 1

タイトル番号が画面に点滅表示されます。

2

数字ボタンで直接タ イトル番号を選ぶ

タイトルの3を選ぶとき



タイトルの 10 を選ぶとき





その 2



TITLEボタンを押す

タイトル 1

タイトル番号が画面に点滅表示されます。



さらに TITLE ボタ ンを押す

希望のタイトル番号になるまで押 してください。

タイトル 2



ENTER ▶ ボタンを

指定したタイトルを再生します。

その3





TITLEボタンを押す



MENU ボタンを 押す

タイトルのメニューが表示されま 1971日 す。





▲▼ ボタンでタイト ル番号を選択する

選んだ番号が青く表示されます。





ENTER ▶ ボタンを 押す

指定したタイトルを再生します。

チャプター / トラック番号で直接 探す (ダイレクトサーチ)

DVDでは、初めにタイトルを再生し、その後、お好み のチャプターを選んでください。

再生中

DVD、LD のチャプター番号、CD、ビデ オCDのトラック番号を選びます

チャプター / トラックの3を選ぶとき



チャプター 1-3

チャプター / トラックの 17 を選ぶとき

Ø ₹

チャプター 1-17

チャプター / トラックの 30 を選ぶとき







チャプター 1-30

DVDでは、再生中のタイトル内のチャプターを選択します。 他のタイトルのチャプターは選択できません。

チャプター番号で探す

(ノーマルサーチ)

DVD再生中、LD再生中または停止中

その1

17 のとき:











30 のとき:







DVDでは、タイトル間をまたがってチャプターの選択はでき ません。同一タイトル内のみです。













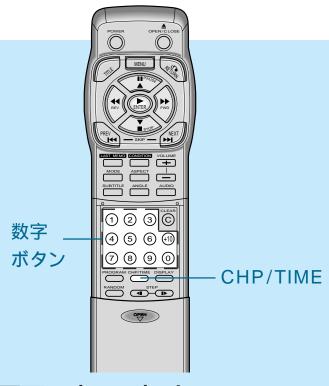

画面の表示で探す


(フレームサーチ)(LD (CAV) のみ)

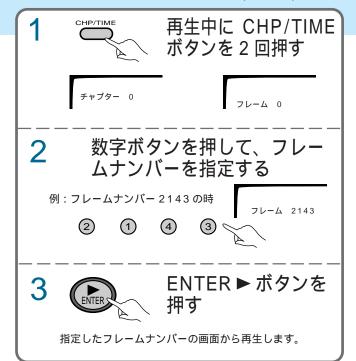




CD やビデオ CD ではタイムサーチできません。 時間表示、チャプター表示の無いDVDのタイトルではタイムサー チは機能しません。

DVD 再生中

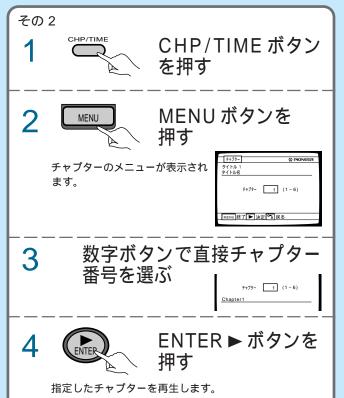


時間で探す (タイムサーチ)

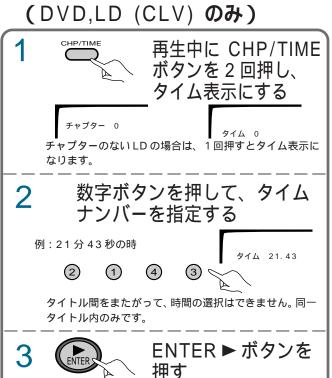

指定したタイムナンバーの画面から再生します。

繰り返して見る・聞く(リピート再生)

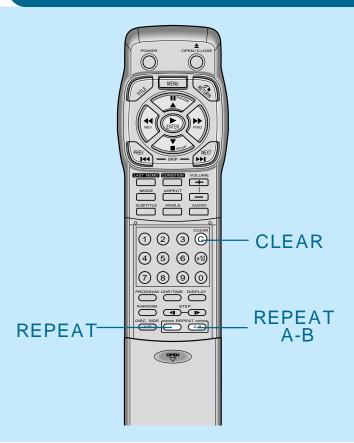



便利な機能

プログラムのリピート再生ができます。 プログラム再生中に REPEAT ボタンを 1 回押します。 (プログラムリピート)

プログラムについては21ページをご覧ください。

ASEE

DVD では同一タイトル内での繰り返し再生となります。


ご注意

時間表示、チャプター表示の無いDVDのタイトルでは機能しません。 ビデオ CD では、メニューを表示して再生をしたとき(PBC 再生) は、リピート再生できません。リピート再生するには、メニューを 出さずに再生(10 ページ参照)してから REPEAT ボタンまたは REPEAT A-B ボタンを押してください。

リピート再生を止めるには

CLEARボタンを押します。リピートモードは解除 されます。再生はそのまま続きます。

トラック / チャプターをリピート 再生する

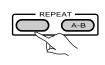

繰り返したい曲やチャ プターの再生中に REPEATボタンを1回 押す

1つのタイトルをリピート再生する



REPEATボタンを2回 押す

DVD ではタイトルの終わりまで再生するとタイトルの始めに戻り、繰り返し再生します。

CD、ビデオCDでは、ディスク1枚が1つのタイトルなので、全てを繰り返し再生します。

LD の場合は片面を繰り返し再生します。


LD の両面をリピート再生する



REPEATボタンを3回 押す

A 面から B 面、B 面から A 面へと繰り返し再生します。


指定した箇所をリピート再生する

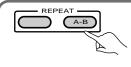

繰り返したい始めと終り でREPEAT A-B ボタン を押す

ビデオCDではできません。

指定した場所に戻る

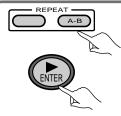

希望の場所でREPEAT A-B ボタンを押す。 戻りたいところで ENTER▶ボタンを押す。

ビデオCDではできません。

前面のGUIインジケーターが点灯しているときは、ENTER▶ボタンを 2 秒程度押し続けてください。

指定した場所を取消すには、CLEAR ボタンを押します。

操作いろいろな設定

基

本

操

作

応用

|画面でいろいろな操作

備

その

他












で再生する(ランダム再生)

ディスク片面の中の全てのチャプター(曲)を本機が順 不同に並べ変えて再生します。ディスク片面の中の全 チャプター(曲)の再生が終わると停止します。 ただし、DVD ではランダム再生しません。

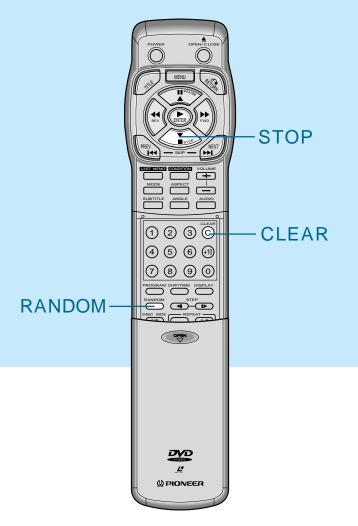

ランダム再生をする



RANDOM ボタンを押

表示窓に見引性と表示します。

LD では、一度 PLAY/PAUSE ボタン ▶/ **II** を押して再生 を始めた後に、RAMDOM ボタンを押してください。

ランダム再生を止める



CLEAR ボタンを

ランダム再生中に:

NEXT▶▶Iボタンを押すと、次にプレーヤーが選ぶ曲が再生されま す。

PREVI◀◀ボタンを押すと、現在再生中の曲を始めから再生し直し

ランダム再生をやめるときは CLEAR ボタンを押します。 通常再生 に戻り、現在再生されている曲のあとを順番に再生していきます。 ランダム再生中にRANDOMボタンを押すと、その時の再生順序は 解除され、新たな再生順序でランダム再生を再開します。

LD で裏面(B面)のランダム再生のしかた:

ディスクサイドBボタンを押して、その後RANDOMボタンを押し てください。

なるほど

TOC の入っていない LD ではランダム再生できません。 ビデオCDでは、メニューを表示して再生したとき(PBC再生) は、ランダム再生できません。ランダム再生をするには、メニュー を出さずに再生(10ページ参照)してから RANDOM ボタンを押 してください。

プログラムした内容をランダムに再生することはできません。








希望の順番に並び換えて再生する(プログラム再生)

DVD とビデオ CD・CD では、プログラムする内容 が異なります。

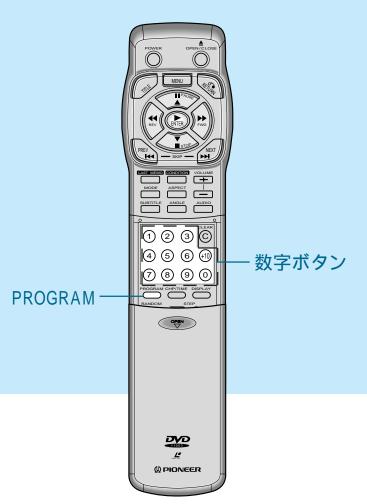



なるほど


プログラムは最大24ステップです。

設定したプログラムの再生が終わると停止状態になります。 数字ボタンを押し間違えたときは、CLEARボタンを押してから正 しい数字ボタンを押してください。

チャプターナンバーの記録されていないディスクではプログラム 再生はできません。

プログラムの設定 (DVD)

DVDでは、 タイトルごとのプログラム、 プターのプログラムの 2 通りの設定ができます。

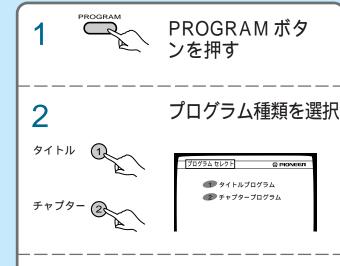


チャプターを選んだときは、 3 プログラムするチャプターが あるタイトルを数字ボタンで 選択

タイトルを選んだときは、手順4へ進みます。



DVD のタイトルまたはチャ 4 プターを 9 7 18 の順 に設定する場合

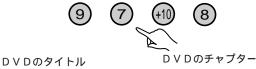

タイトルブログラム ② PIONEER 09 07 18 MENU 終了 ▶ 決定 吟 戻る



ENTER ▶ ボタンを

設定した順に再生します。

基

備











プログラムの設定 (ビデオ CD・CD・LD)

18曲目の順に設定する場合 例:9曲目 7曲目



PROGRAM ボタン を押す


2

数字ボタンを 9、7、 + 10、8の順に押す





ビデオCD、CD

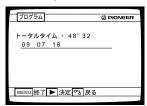

両面再生LDでは、ディスク面+曲目が1組となります。 例えば、B面のチャプター9では、

DISC SIDE A/B





(9) と押します。



ENTER ► ボタンを 押す

設定した順に再生します。

ビデオCDをメニューを使って再生(PBC時)しているときは、プ ログラムできません。

チャプターの移り変わりのときに、一瞬プログラムしていないチャ プターの画面が見えることがありますが、故障ではありません。 再生中にリモコンのOPEN/CLOSE≜ボタンを押すと、再生を停止 します。(停止ボタンとして働く)

なるほど

一時停止(ポーズ)をプログラムする:

数字のかわりにPAUSEⅡボタンを押すと画面ではⅡと表示し、ポー ズがプログラムできます。

プログラムを追加する:

プログラム再生中、PROGRAM ボタンを押すと、プログラム入力画 面になり、プログラムを追加することができます。追加後、 PROGRAM ボタンを押すと、再生していたところから続けてプログ ラム再生します。

プログラム再生を止めるには



ボタンを 2回 STOP 押す

D V D の場合、リモコンの STOP■ボタンは方向ボタン(▼) と併用しているので誤って停止をしないようにするため、 STOP■ボタンを押すと、画面に"ストップ?"の表示が出ます。 数秒後に"ストップ?"の表示は消えますが、表示中にもう一度 STOP■ボタンを押すと停止します。前面のSTOP■ボタンや OPEN/CLOSE ▲ ボタンは2回押す必要はありません。 プログラム再生を終了します。

プログラムをすべて消すには



停止状態で CLEAR ボ タンを押す

ディスクテーブルを開いてもプログラムはすべて消えます。

1曲づつ削除するには



PROGRAM ボタン

◄◀▶▶ ボタンで消 したい曲を選ぶ



CLEAR ボタンを

押すたびに後のプログラムから順に削除します。

プログラムを確認するには

プログラム再生中やプログラム再生が終わったあと にPROGRAMボタンを押すと、プログラムした内 容が画面に表示されます。もう一度PROGRAMボ タンを押すと、プログラム内容表示が消えます。

いろいろな設定

ワイドテレビ用ソフトの設定 ・・・・・・ 24	
音量を調節する ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25	
画質や表示を切り換える ・・・・・・ 26	
情報を見る ・・・・・・ 27	
よく見る DVD の各種設定を記憶させる・・・・ 28	
グラフィックス表示の位置を変える ・・・・・・ 29	
グラフィックスチャンネルを変える ・・・・・・ 30	
画質を調節する ・・・・・・・・・・・・・・・・ 31	
字幕言語を選ぶ ・・・・・・・・・・ 32	
見たい方向からの映像を選ぶ・・・・・・・・32	
音声言語を選ぶ ・・・・・・・・・・ 33	
音声を切り換える ・・・・・・・・・・・・・・ 33	


画面でいろいろな操作

GUI (グラフィカルユーザーインターフェース)	
操作の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34	
メインメニューについて ・・・・・・・ 37	
タイトルメニューについて ・・・・・・ 37	
メニュー画面の内容 ・・・・・・・・・・・・ 37	
4 つのメニューについて ・・・・・・ 38	
さまざまな設定を変更する・・・・・・・ 39	



ワイドテレビ用ソフトの設定

DVDではワイドテレビに対応して、スクイーズ(圧縮映像)のものがあります。通常のテレビで、このようなDVDを再生すると画面がタテ長になることがあります。このようなとき、アスペクト機能を使うと通常の映像にすることができます。

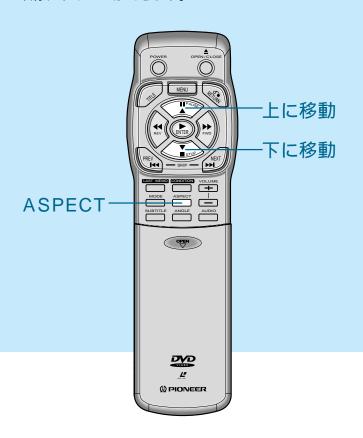

なるほど

通常のテレビは横4:縦3、ワイドテレビやハイビジョンテレビは横16:縦9の比率になっています。この横と縦の比率をアスペクト比と呼んでいます。

アスペクト情報の入っていないディスクでは切り換えられません。 このようなディスクで ASPECT ボタンを押すと、〇マークが画面 の左下に表示されます。

4:3 モードやレターボックスモードで記録されたDVDでは切り換えできません。

ご注意

電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源を切って しまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードを抜くと きは、必ず前面の電源スイッチ、リモコンの電源ボタンを押して電源 を切ってから行ってください。 ワイドテレビ用に収録された映像を通常のテレビで見ると次のようになります。

4:3 モードでは、上下の高さに合わせて映し出します。

映像の左右が欠けます。

+ ++===

レターボックスモードでは、左右の長さに合わせて映し出します。 ■■■■■■■

上下の余った部分が帯状になります。



設定のしかた



ワイドテレビ用に収録された映像が入ったソフトをディスクテーブルに入れる


Z ENTER

3

ENTER ▶ ボタンを 押す

再生が始まります。

ASPECT ボタンを 押す

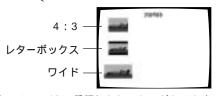

ディスクによっては2種類しかないものがあります。


T STOP

▲▼ボタンを押し、 お好みのモード(4: 3、レターボックス、 ワイド)を選択する

画面が切り換わります。

ASPECTボタンを押すごとに切り換えることもできます。 数秒後にアスペクト選択画面が消え、再生状態に戻ります。 また、ENTER▶ボタンを押すとすぐに再生状態に戻ります。

音量を調節する

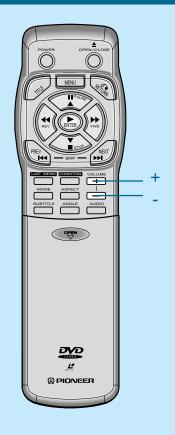

なるほど



音声出力端子1または2に出力される音声のみ調節できます。

ディスクごとにあるいはLDのデジタル音声とアナログ音声では記録レベルが異なることがあります。この場合、アンプやテレビで音量を調整してください。

本機能は他の機器と音量レベルを合わせるためのサブボリュームとお考えください。

したがって、ビデオ、チューナーなど他の機器との音量レベルを合わせたら、通常はテレビやオーディオアンプのボリュームで音量調節をすると使いやすくなります。


ご注意

本機能による設定は電源を切っても記憶していますが、電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源を切ってしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードを抜くときは、必ず前面の電源スイッチ、リモコンの電源ボタンを押して電源を切ってから行ってください。

LD 再生時は、音量画面は白黒です。

音量調節


リモコンで音量の調節ができます。

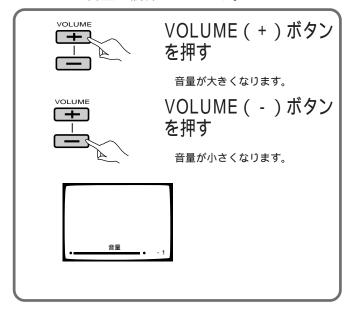

他



や表示を切り換える

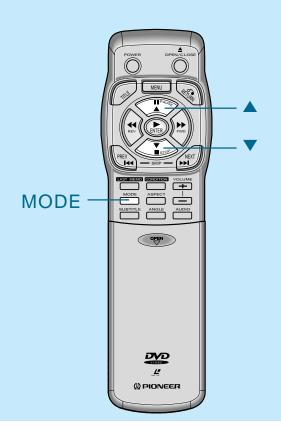

映画、アニメ等の映像をお好みの映像に切り換えられます。さら に、LDでは停止状態から再生を始める時間、両面再生 LD の A 面 B面を切り換える時間が短くなります。

設定のしかた



MODE ボタンを押す

押すごとに次のように切り換わります ▲▼ボタンを押しても切り換わります。

シネマ 1 シネマ 2 アニメーション

スタンダード

シネマ 1

画質:変化しません 機能:表示窓を消灯

シネマ 2

画質:黒をクッキリとさせたメリハリのある映

像にします。 機能:表示窓を消灯


アニメーション

画質:色をハッキリさせた美しい映像がお楽し

みいただけます。

スタンダード

画質、機能ともに通常に戻ります。

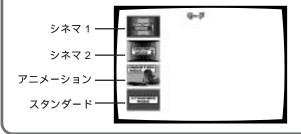

なるほど

スタンダードモードでは一時停止にすると静止画になりますが、シネマ (1、2) アニメーションでは、それぞれ専用の一時停止画面になりま

LD および CD ビデオのビデオパートではアニメモードはありません。 CD ビデオのビデオパートでも LD と同じ設定ができます。

ご注意

シネマ 1、シネマ 2 では LD の TOC (Table of Contents: 本の目次 に相当する情報)を読み込みません。これにより、停止状態から再生ま での時間やA面 B面へ切り換わる時間が短くなります。しかしTOC が入ったLDでもランダム再生やトータル時間表示、リメイン時間表示、 標準 (CAV) ディスクでの経過時間表示ができなくなります。

ソフトの内容や組み合わせるテレビによっては見づらくなる場合があり ます。その場合はスタンダードにしてください。


LD 再生時はモード選択画面は白黒です。









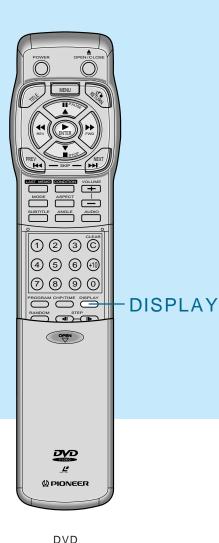

情報を見る



再生中に DISPLAY ボ タンを押す

DVD: 押すごとにタイトルナンバー、チャプターナンバー、 再生時間等が表示されます。

LD:押すごとにチャプターナンバー、再生時間等が表示され ます。

ビデオ CD (PBC 再生時を除く)・CD: 押すごとにトラック ナンバーと記録時間が表示されます。

ディスクメニューなどの場所やタイトルによっては表示しま せん。



停止中に DISPLAY ボ タンを押す

ディスク情報が表示されます。 LD で TOC の入っていないディスクでは表示しません。

「再生中]

タイトル内再生時間 タイトル番号-リメインタイム タイトル 2.08 チャプター番号-方向ボタンが働くことを示し → サブタイトル:1 オーディオ:1 ています。この表示があると きは、前面の GUI インジケー ターが点灯しています。

リメインタイムタイトル: 再生 中のタイトルの残り時間 トータルタイム: 再生中のタイ トルの総再生時間

「停止中]

() PIONEER タイトル チャプター タイトル チャプター 1~1 1~2 1~3 1~1 DISPLAY 終了

LD ディスク内再生時間またはフレームナンバー



ディスクタイム:ディスクの始めからの経過

リメインタイムオール: 再生中のところか らディスクの最後までの残り時間 トータルタイム:ディスクの総再生時間

() PIONEER チャプター・1~5 DISPLAY 終了

CD、ビデオ CD

トラック内再生時間 プレイ トラック番号 リメインタイム トラック 2.08

> リメインタイムトラック: 再生中の曲の残り時間 リメインタイムオール (CDのみ): 再生中のとこ ろからディスクの最後までの残り時間 トータルタイム:ディスクの総再生時間

> > () PIONEER (3) PION : 54"00 トラック タイム 06 6"30 07 10"00 08 4"00 トラック タイム 01 5 "00 02 6 "00 03 4 "00 04 5 "00 05 3 "30 DISPLAY 終了




よく見るDVDの各種設定を記憶させる

よく見るDVDの設定内容を記憶させることができます。

設定は、ディスクを出したり、電源を切っても記憶されています。記憶したディスクを入れると、コンディションインジケーターが点灯します。このとき、再生をすると前回の内容が自動的に呼び出されます。

記憶できる設定内容はマルチアスペクト(24ページ)シネマモード / アニメモード(26ページ)マルチ言語字幕(32ページ)マルチ音声(33ページ)表示位置(39ページ)の5つです。



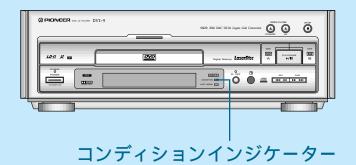

記憶のしかた



再生中に CONDITION ボタンを押す

前面のコンディションインジケーターが点灯します。

なるほど

一度設定した内容は、何度再生しても保持されます。

記録できる枚数は最大で30枚分です。それを超えると、古く記録したものから消されて、新しく記録した内容になります。古く記録されたものでも、呼び出されると最新の記録となります。

設定を変更したい場合は、アスペクト、シネマモード/アニメモード、字幕言語、音声のいずれかを設定しなおし、再生して CONDITIONボタンを押します。


ご注意

電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源を切って しまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードを抜くと きは、必ず前面の電源スイッチ、リモコンの電源ボタンを押して電源 を切ってから行ってください。

ラフィックス表示の位置を変える

ディスクの記録フォーマットには、映像や音声を記録す る場所以外にサブコードと言う記録場所があります。こ こに、映画の台詞や歌の歌詞などの信号を記録してお き、その信号を読み取って画面に映し出すのがグラ フィックスです。

LD グラフィックスディスクには LD・G マークが付い ています。グラフィックスはこれらのディスクを使用し たときにお楽しみいただけます。

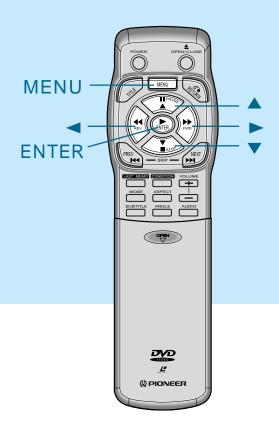

グラフィックスの位置を初めの位置に戻すには:

手順4の操作後、CLEARボタンを押します。次ページのグラ フィックスチャンネルも合わせて初めの状態に戻ります。そして、 ENTER ▶ ボタンを押して再生します。

手順5の操作後、CLEARボタンを押します。表示位置のみ初めの 位置に戻ります。そして、ENTER ▶ ボタンを押して再生します。

、なるほど、

セットアップメニュー画面では、項目の番号を数字ボタンを押して も選択できます。この場合、ENTER ▶ ボタンを押さなくてもその 番号が決定されます。

1つ前の画面に戻るには、リモコンのRETURN ♂ボタンを押しま

メニュー画面を終了するには、リモコンの MENU ボタンを押しま す。



MENU ボタンを押す

セットアップ	(I) PIONEER
● 表示位置	ノーマル
② 表示言語	日本語
③ クリック音	オン
4 スクリーンセーバー	オン

セットアップメニュー画面が表示されます。



ボタンで グラ フィックスを選択



"⑥ グラフィックス"の番号が青く表示されます。



◀▶ ボタンでオン、 モード1かモード2

5		
グラフィックス		モード1
 ● V-DNR	•	オフ
8 セットアップ決定	Ē	

モード1はグラフィックスチャンネルが0と1になります。 モード2はグラフィックスチャンネルが2になります。



ENTER ▶ ボタンを 押す

グラフィックス コントロール スクロール チャンネル

グラフィックスコントロール画面になり、スクロール点滅 表示します。

5



ENTER ▶ ボタンを 押す

スクロール選択画面になり、表示の位置が変えられます。

6



ボタンを押す

グラフィックス表示が、希望の位置になるまで数回押します。 表示はノーマルから 17まで、18段階の位置表示ができ ます。



ENTER ▶ ボタンを 押す

ご希望のグラフィックス表示位置の映像で再生されます。

基


本

作

他

グラフィックスチャンネルを変える

LD/CDグラフィックスには0~15まで最大16のグラフィックスチャンネルがあります。このグラフィックスチャンネルをオン/オフすることにより、画面に映る情報を選ぶことができます。

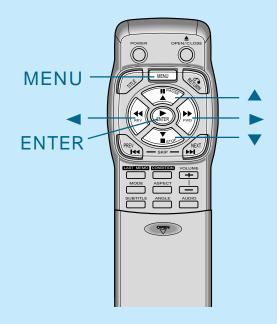

グラフィックスのチャンネルを初めの状態に戻すには:

手順 4 の操作後、CLEAR ボタンを押します。前ページのグラフィックス表示位置も合わせて初めの状態に戻ります。そして、ENTER ► ボタンを押して再生します。

手順6の操作後、CLEAR ボタンを押します。グラフィックスチャンネルのみ初めの状態に戻ります。そして、ENTER ► ボタンを押して再生します。

本機は、初めの状態でよく利用されるグラフィックスチャンネル (0、1、2) が簡単に選べるようにモード 1、モード 2 に記録して あります。

おや?

LD/CDグラフィックスディスクを使用して、グラフィックスボタンを押してもグラフィックス映像が出ないときは、グラフィックスチャンネルの設定が合っていないことが考えられます。このような場合、電源を一度切り、再び電源を入れるか、このページの操作説明どおり、グラフィックスチャンネル画面を出してCLEARボタンを押してください。

なるほど

セットアップメニュー画面では、項目の番号を数字ボタンを押しても選択できます。この場合、ENTER ▶ ボタンを押さなくてもその番号が決定されます。

ディスクテーブルを開けたり、電源を切ると、変更したグラフィックスのスクロール及びチャンネルは初期状態に戻ります。これは、異なるディスクを再生したとき、グラフィックスが出ない等が起こらないようにしているためです。

1つ前の画面に戻るには、リモコンのRETURN がボタンを押します。 メニュー画面を終了するには、リモコンのMENUボタンを押します。



MENU ボタンを押す

ボタンでグラ フィックスを選択



"⑥ グラフィックス"の番号が青く表示されます。

3 (REV) PYVD

▲▶ ボタンでオン、 モード 1 かモード 2 を選択

4



ENTER ► ボタンを

押す

グラフィックス コントロール スクロール チャンネル

グラフィックスコントロール画面になります。

5

ボタンでチャンネ ルを選ぶ

> グラフィックス コントロール スクロール チャンネル

チャンネルが点滅表示されます。

6



ENTER ► ボタンを

押す

グラフィックス コントロール チャンネル 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

チャンネル表示になります。

7 数字ボタンで希望のチャンネル番号を押す

選択したチャンネルの番号が反転表示します。 もう一度同じ同じャンネル番号を押すとオフになります。

8




ENTER ► ボタンを 押す

ご希望のグラフィックスチャンネルの映像で再生されます。

整する (V-DNR)

LDやCDV(ビデオパート)の再生時に、ノイズや色ム ラを低減させる機能です。

本機の V-DNR (バリアブル・デジタル・ノイズ・リダ クション)は輝度(明るさ)と彩度(色)に対する設定 レベルを別々に調整することができます。

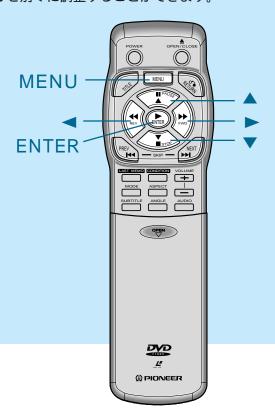


再生中に MENU ボ タンを押す

セットアップ		() PIONEER
● 表示位置		ノーマル
② 表示言語		日本語
③ クリック音		オン
4 スクリーンセーバー	•	オン

セットアップメニュー画面が表示されます。



ボタンで V-DNR を選択

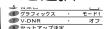

" ⑦V-DNR"の番号が青く表示されます。



▼、
▶ ボタンでバリ アブルを選択



ENTER ▶ ボタンを 押す

V-DNR パリアブル Y min * * * * * * * * * * max C min * * * * * * * * * max


⑦V-DNR 画面になります。

ボタンで Y (輝度)または C 5 (彩度)を選択する

> Y (輝度)または C (彩度) が点滅表示されます。 V-DNR を解除したいときは V-DNR オフを選択して ENTER ▶ ボタンを押してください。

> V-DNR を初期状態に戻したいときは V-DNR スタン ダードを選択してENTER▶ボタンを押してください。

6

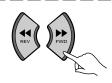

▶ ボタンを押す

V-DNR パリアプル Y min * * * * * * * max C min * * • • • • max

画面を見ながらお好みの画質になるように調整してく ださい。



ENTER ▶ ボタンを 押す

調整が終了します。 調整した設定は電源を切っても消えません。

なるほど、

工場出荷時は、V-DNR スタンダード(自動設定)になっています。 セットアップメニュー画面では、項目の番号を数字ボタンを押し ても選択できます。この場合、ENTER ▶ ボタンを押さなくても その番号が決定されます。

1 つ前の画面に戻るには、リモコンの RETURN ♂ボタンを押し

メニュー画面を終了するには、リモコンのMENUボタンを押しま す。

応

他







字幕言語を選ぶ

複数の字幕言語が記録された DVD では、字幕言語を 選ぶことができます。

メニューを使っても選べます。 (34、38ページ参照)

字幕言語を消したい場合: 再生中は SUBTITLE ボタンと CLEAR ボタンを同時に押して ください。また、サブタイトル メニューを表示しているとき は、「オフ」を選択すると消すこ とができます。

SUBTITLE -









を

再生中



おや?


字幕言語が切り換わらないときは、字幕が記録されていない、または1 つしか記録されていないためです。

マルチアングル


見たい方向からの映像を選ぶ

複数の方向から映された映像が記録された DVD で選 ぶことができます。

ここでは、一般的な選び方を紹介します。

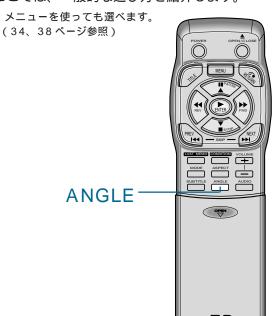

再牛中

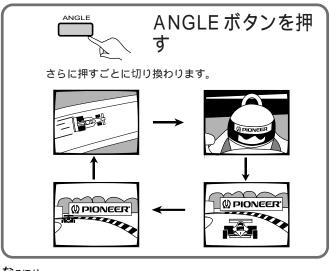

なるほど

マルチアングル機能は、複数のアングルが記録されたディスクでな ければ選択できません。

マルチアングル部分を再生中は前面のアングルインジケーターが点 灯します。





音声言語を選ぶ

メニューを使っても選べます。(34、38ページ参照) DVDには、ドルビーデジタルや PCM などの音声をい ろいろな言語で記録されています。お好きな音声言語を お楽しみください。













再生中

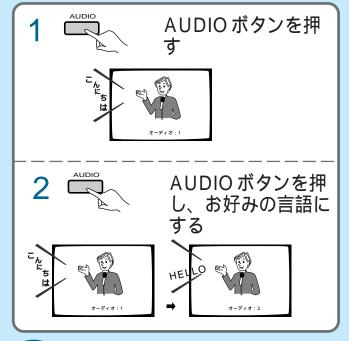

おや?

音声言語が切り換わらないときは、音声言語が1言語しか記録されていな いためです。

音声を切り換える

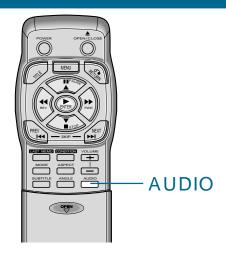

おや?


LDでデジタル音声に切り換わらないときは、ディスクにデジタ ル音声が記録されていないためです。

なるほど

カラオケソフトなどで、歌と伴奏の音声にするには、ディスクの ジャケットなどに書かれている音声の種類に合わせてください。 ご注意

デジタル出力音声(光、同軸)では切り換わりません。

再生中

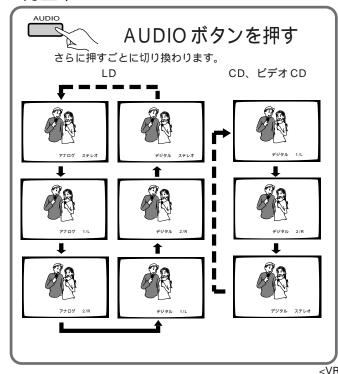

33

そ

の

他

基 本

作

応 用

操

作

いろいろな設定


画面でいろいろな操作



GUI (グラフィカルユーザーインターフェース)操作の概要

本機ではいろいろな設定を画面を見ながらリモコンでおこないます。 ここではメニュー画面への入り方を説明します。ディスクの種類や再生・停止などの状態によってメニュー 画面への入り方が異なりますので、下のメニューマップを参考にしてください。

メニューマップ

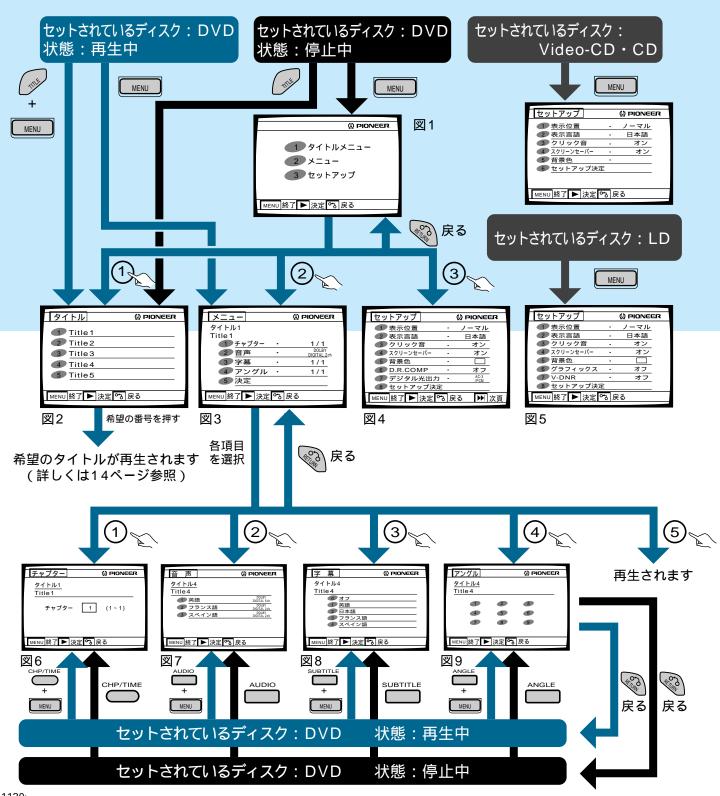

基本操作

他

各メニュー内でのボタンのはたらき

ボタンの名称

ボタンのかたち

はたらき

メニューボタン

MENU

メニュー画面からぬける(設定した内容は無効になります)

リターンボタン



1つ前のメニュー画面へ戻る(設定した内容は無効になります)

数字ボタン



選択し決定する(セットアップメニュー内では項目によって は選択のみとして働く場合があります。)

方向ボタン



選択

エンターボタン



決定し実行する(タイトル、チャプターの変更後は再生状態になります)

プレビアスボタン



前のページへ

ネクストボタン




次のページへ

直接メニューを 出すボタン





各メニューへ(移動前に設定した内容は無効になります)

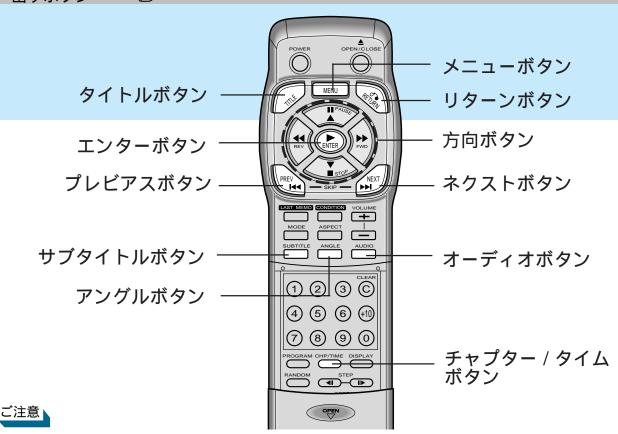

直接メニューを出すボタンにより、各メニュー間を切り換えられますが、移動前に設定した内容は無効となります。

どのメニュー画面からも ボタンでメニュー画面から抜けることができます。画面はメニュー呼び出し前の状態に戻ります。この場合、設定した内容はすべて無効になります。

ボタンで前の位置や状態に戻ることができます。この場合、戻る前のメニュー内での設定した内容は無効になります。


タイトル、チャプター、サブタイトル、オーディオ、アングルの各メニューは再生するディスクによって異なります。

方向ボタン(◀・▶・▲・▼)は、ディスクによるメニューのメニュー操作時(前面のGUIインジケーター点灯時)は2秒以上押し続けると、メニュー操作でないときの働き(早戻し、早送り、一時停止、停止)として働きます。ただし、その中で、リモコンのSTOP■ボタンは方向ボタン(▼)と併用しているので、誤って停止をしないようにするため、STOP■ボタンを押すと、画面に"ストップ?"の表示が出ます。数秒後に"ストップ?"の表示は消えますが、表示中にもう一度 STOP■ボタンを押すと停止します。

画面表示と操作の例

例1:メニュー内での表示内容・ボタンのはたらき


タイトル名(情報がディスクにある場合のみ表示)

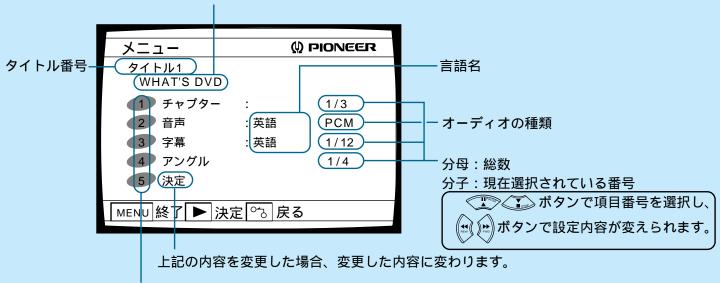

項目番号

数字ボタンを押し、または ボタンで選択してENTER ► ボタンを押すと、各項目名の選択画面になります。ただし、⑤「決定」は変更した内容に決定して終了します。

例2:セットアップメニュー内での表示内容・ボタンのはたらき

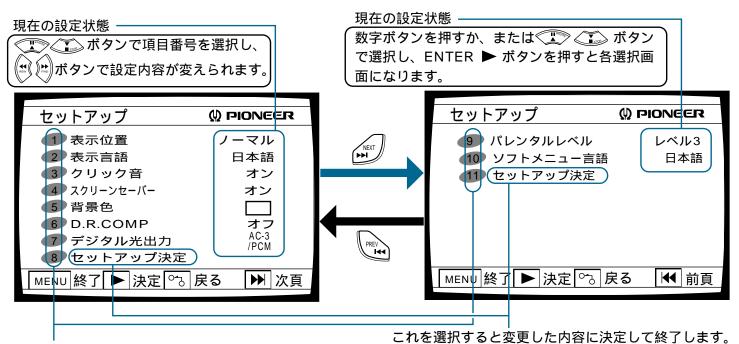

選択項目番号

数字ボタンでも選択できます。「背景色」、「パレンタルレベル」、「ソフトメニュー言語」を 選択すると、各選択画面になります。

または設定内容を変更してENTER ▶ ボタンを押すと設定した内容になり終了します。

メインメニューについて

义 1

タイトルメニュー画面、メニュー画面、セットアップ画 面を選ぶときの主 (メイン)画面です。

(I) PIONEER - タイトルメニュー画面へ行く セットアップ画面では: 1 タイトルメニュー 2 メニュー - メニュー画面へ行く 3 セットアップ セットアップ画面へ行く MENU 終了 ▶ 決定 % 戻る

タイトルメニュー画面では:

タイトルを選んで再生することができます。(タイトルサーチ)

メニュー画面では:

タイトル中のチャプター(曲) 字幕、音声、アングルを選ぶことがで

本機の各種機能を画面表示で設定することができます。

タイトルメニューについて

义 2

タイトルメニュー



タイトルを選んで再生できます。


16ページの「タイトル番号で直接探す」と同じ選択画面 です。

メニュー画面の内容

义 3

タイトル中のチャプター、字幕の内容、音声、アングルを選ぶ画面です。

メニュー画面

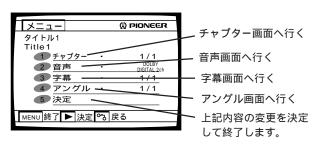

チャプター画面では:

1 つのタイトル中のチャプター(曲)を選んで再生することができま す。

音声画面では:

複数の音声言語や音声の種類の入ったディスクでは、音声の内容を選 ぶことができます。

字幕画面では:

字幕情報の入ったディスクでは、字幕の内容を選ぶことができます。

アングル画面では:

さまざまな方向から映された映像が記録されたディスクでは、その中 からお好みののもを選ぶことができます。

4 つのメニューについて

これらのメニューは停止中に操作ボタン(CHP/TIME ボタン、SUBTITLE ボタン、AUDIO ボタン、ANGLE ボタン) を押したときと同じメニューです。各説明の項目を参照してください。

ディスクに以下の4つのメニューに相当する内容が記録されている場合は、ディスクのメニューを表示します。各メ ニューに対応した操作でお楽しみください。また、ディスクにメニューが入っていない場合は、本機のメニュー(下記 のメニュー)を表示します。

チャプターメニュー

図 6



チャプターメニュー:

チャプターを選んで再生できます。 18ページの「チャプターサーチ」の選択画面と同じです。

音声メニュー

図 7



オーディオメニュー:

音声言語や音声の種類を選ぶときのメニューです。 33ページの「音声言語を選ぶ」の選択画面と同じです。

字幕メニュー

図 8




サブタイトルメニュー:

字幕を選ぶときのメニューです。 32ページの「字幕言語を選ぶ」の選択画面と同じです。

アングルメニュー

図 9

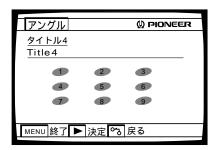

アングルメニュー:


見たい方向からの映像を選ぶときのメニューです。 32ページの「見たい方向からの映像を選ぶ」の選択画面と同じです。

さまざまな設定を変更する

POWER OPEN GLOSE MENU ASP PROPERTIES MENU ASP PROPERTIES MODE ASPECT SUBTITLE ANGLE ALDIO OPEN OPEN

各ディスクのセットアップメニュー

DVD

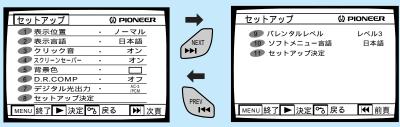

CD

セッ	トアップ		(() PIONEER
3	表示位置 表示言語 クリック音 スクリーンセーバー 背景色	•	ノーマル 日本語 オン オン
6	セットアップ決別		
MENU	終了 ▶ 決定	の 戻	: る

ビデオ CD



LD

選んだ色に変わります



基

本

操

作

応

用

操

作

いろいろな設定

画面でいろいろな操作

備

その

他

		初期状態(工場出荷時)	
①表示位置	ワイドテレビで通常のソフトを見るときは、動作表示が画面の上にはみ出して、表示が見えなくなることがあります。表示位置を変更することでワイドテレビでも動作表示をみることができるようになります。	ノーマル 通常のテレビ (4:3) を使用するとき	ワイド ワイドテレビを使用す る場合 (メニュー画面は対応 していません。)
②表示言語	動作表示と各メニュー画面を日本語表示か英語表 示に切り換える設定です。	日本語 例)プレイ	英語 例)PLAY
③ クリック音	画面で設定するときに、操作音を出すか出さない かの設定です。	オン ^{* 1} 音が出る	オフ 音が出ない
④ スクリーンセーバー	同じ静止画を長時間表示し続けると画面に焼きつき現象がでることがあります。 本機ではメニュー画面などを長時間(5分以上)表示し続けることによる画面の焼きつき現象を防止するため、スクリーンセーバー機能を搭載しています。「オン」にしておくことをおすすめします。	オン スクリーンセーバーが 機能する	オフ スクリーンセーバーが 機能しない
⑤背景色	メニュー画面や停止状態の画面の色を8色の中から、お好みの1色を選択できます。 (初期状態は4番の色です。)	背景色 1	(i) PIONEER 5 6 6 7 8 8









を

⑥D.R.COMP	ダイナミックレンジコンプレッションのことです。DVDでは、音声のダイナミックレンジが広くなっています。お手持ちのステレオシステムやテレビで会議等の音声が聞きづらい場合、オンに設定します。	オフ 広いダイナミックレン ジでお楽しみいただけ ます。	オン ダイナミックレンジを 圧縮します。
⑦ デジタル光出力	本機の光デジタル出力端子から出力する音声を変更できます。 DVDでは、ドルビーデジタル音声(映画館などで使用されている立体的な音声)とリニアPCM(CDでおなじみのデジタル音声)2通りの規格があります。 AC-3/PCM ドルビーデジタルの音声は、そのままドルビーデジタル信号で出力し、リニアPCMの音声なら、リニアPCMの音声で出力します。 PCM ドルビーデジタルの音声は、リニアPCMに変換して出力し、リニアPCMの音声は、そのままリニアPCMの音声で出力します。	AC-3/PCM ドルビーデジタル (AC-3) デコーダを搭 載したアンプのドル ビーデジタル (AC-3) 光入力端子と接続した 場合。	PCM 通常のアンプ、ドル ビープロロジックアン プなどの光入力端子と 接続した場合。
⑨パレンタルレベル	視聴制限のことをいいます。映像内容によって再生制限をかける機能です。 本プレーヤーはディスクに視聴制限コードが記録してあれば視聴制限(パレンタルロック)をかけることができます。パレンタルロック対応のディスクを再生したとき暴力シーン等で子供に見せたくない部分を飛ばして見ることができます。詳しくはディスクの説明書をお読みください。一度暗証番号を設定すると、次回からは、その暗証番号を設定しないとレベルの変更はできません。 暗証番号は忘れないように控えておいてください。もし、忘れてしまったときは、初期状態*2に戻して再び設定できます。	現在の設定レベル レ暗証番号 0000暗証番号を入力してください MENU 終了	ONEER
		5 レベル5 日 5 レベル6 日 7 レベル6 日 7 レベル7 日 8 レベル8 日 MENU 終了 ▶ 決定 ♥ 戻る	
⑩ ソフトメニュー	ディスクに入っているメニューの言語が何カ国語 にも対応しているものでは、その中から選べま す。	リフトメニュー言語	② PIONEER

LD のとき

⑦ グラフィックス	LDグラフィックス、CDグラフィックスディスク を使用して、表示位置、グラフィックスチャンネ ルの設定を行うことができます。	設定のしかたは、29、30ページを参照してください。
®V-DNR	ビデオ・デジタル・ノイズ・リダクションのこと です。 ノイズや色ムラを低減させる機能です。	設定のしかたは、31ページを参照してください。

セットアップ決定	セットアップ画面で変更した内容で終了します。	

ご注意

- * 1 デジタル出力端子(光、同軸)ではAC-3 デジタル出力時はクリック音は出ません。
- * 2 パレンタルレベルの暗証番号、コンディションメモリー、ラストメモリー、セットアップ情報等のすべての設定を初期状態(工場出荷時)に戻すには、電源がオフの状態から、前面のストップボタン(■)を押しながら電源スイッチ(POWER)を押してください。電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源を切ってしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードを抜くときは、必ず前面の電源スイッチ、リモコンの電源ボタンを押して電源を切ってから行ってください。

準備


7	ご使用のまえに
	付属品を確認しよう42
	リモコンに電池を入れる42
	接続のしかた
	音声 / 映像入力端子のある AV テレビを使用する
	場合43
	VTR と組み合わせて使用する場合44
	ドルビーデジタル (AC-3) 対応アンプと接続する
	場合45
	音声をより良い音質で再生したい場合47
	さらにデジタル録音機器を接続したい場合 47
	各部の名称
	前面部48
	表示窓48
	後面部49
	リモコン50

その他


正しく、末永くお使いいただくために・・・・・・・	51	
用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52	
故障?ちょっと調べてください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53	
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55	
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55	

ご使用のまえに


付属品を確認しよう

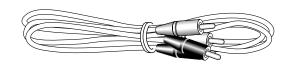

オーディオコード

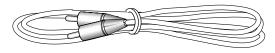

ビデオコード

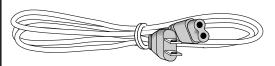

電源コード






単4形乾電池.....2個

保証書 ご相談窓口・修理窓口のご案内 取扱説明書(本書) 安全上のご注意

リモコンに電池を入れる

裏ブタを押しながら矢印の方 向へ引きます

フタがはずれます。

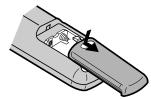


2 単4形電池を入れる

乾電池のプラス(+)とマイ ナス(・)の向きを乾電池の 表示通りに入れてください。



3 フタを閉める

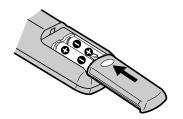

ご注意

新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでくだ

乾電池は同じ形状のもので電圧の異なるものがあります。種類 の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

長い間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池の液漏れを防 ぐために乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起した ときは、ケース内についた液をよくふきとってから新しい乾電 池を入れてください。

そ

接続のしかた

お手持ちのテレビ(ビデオ)に合わせて下記より選んでください。

	お手持ちの機器	参照する図	コメント
映像入力の あるテレビ	音声映像	図 1	テレビに映像入力があり、空いてい れば、この接続方法がもっとも簡単 です。
テレビと VTR が接続 されている	+	図 2	テレビの映像入力が2~3系統あり、 映像入力が空いているならば、図 1 の接続の方が便利です。
ドルピーデジ タル (AC-3) 入力のあるア ンプ	0000	2 3	ドルビーデジタル (AC-3) 入力の有 るアンプに接続する場合です。

さらに、通常のステレオアンプなどと接続もできます。これらの機器とも接続する場合は図4、5を参照してください。 付属の電源コード以外は使用しないでください。故障の原因になります。

図1 音声/映像入力端子のある A V テレビを使用する場合

端子の色(白、赤、黄)とプラグの色を合わせて接続します。

映像入力が何系統かあるテレビの場合、画面の選択をしてください。(ビデオ1、ビデオ2など)

S映像入力のテレビへは、本機のS映像出力1を使用し、S1またはS2映像入力のテレビへは本機のS映像出力2と接続してください。

接続するテレビ(モニターテレビまたは VTR)の取扱説明書も合わせてご覧ください。


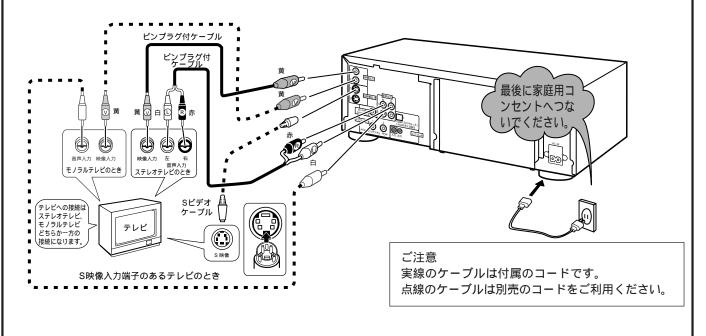


図2 VTR と組み合わせて使用する場合

端子の色(白、赤、黄)とプラグの色を合わせて接続します。

S映像入力のVTRへは、本機のS映像出力1を使用し、S1またはS2映像入力のVTRへは本機のS映像出力2と接続してください。

下記の接続では、DVDを見る場合 VTR の電源を入れ、VTR の入力を「外部入力」へ切り換えてください。テレビでは VTR を選びます。

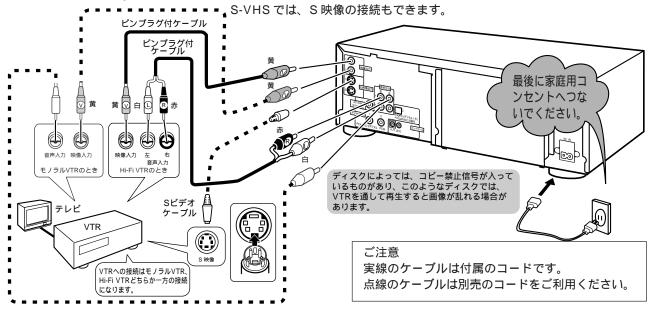

準

図3 ドルビーデジタル (AC-3) 対応アンプと接続する場合(その1)

本機のAC-3/PCMデジタル出力端子とドルビーデジタル対応アンプのドルビーデジタル (AC-3) 入力端子に接続します。 同軸ケーブル接続または光ケーブル接続どちらか一方でもかまいません。

本機のAC-3 RF出力端子とドルビーデジタル対応アンプのAC-3 RF入力端子に接続します。他の端子には絶対に接続しないでください。

光ケーブルを使用する場合は40ページの「デジタル光出力を設定する」の操作で、必ずAC-3/PCMに設定してください。 LDのアナログオーディオはデジタル出力されませんので、音声入力をお使いください。

1ドルビーデジタル (AC-3) 入力端子と AC-3 RF入力端子が同一の入力ファンクションにある場合


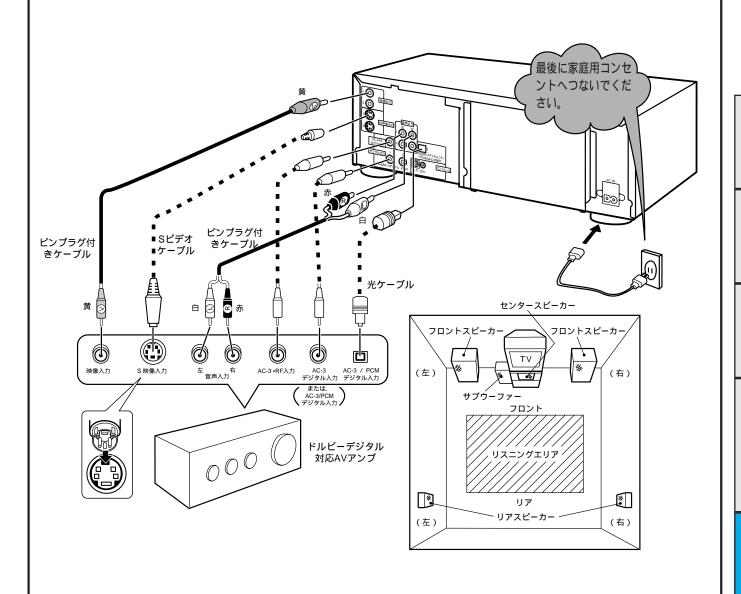


図 3 ドルビーデジタル (AC-3) 対応アンプと接続する場合 (その 2)

2 AC-3 デジタル入力端子と AC-3 RF 入力端子が違う入力ファンクションにある場合

LD を再生する場合はアンプの入力ファンクションを下図 ① で接続した方にしてください。 DVD、CD を再生する場合はアンプの入力ファンクションを下図 ② で接続した方にしてください。

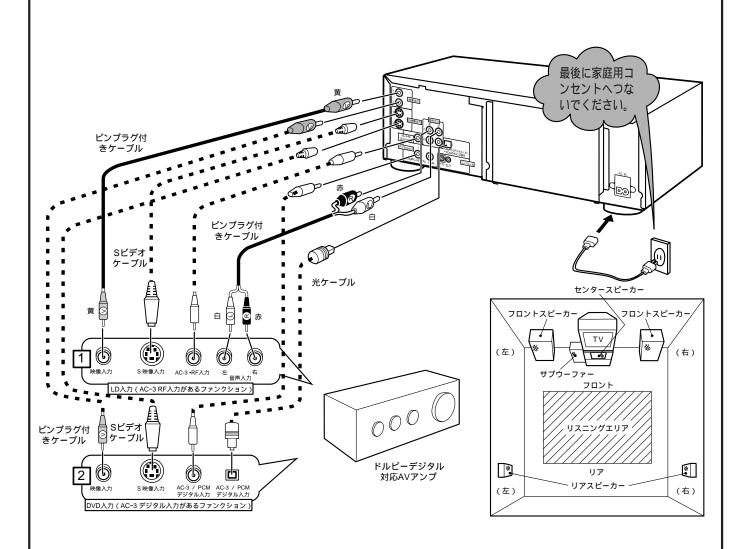


そ

図 4 音声をより良い音質で再生したい場合

通常のAVアンプやステレオアンプへあるいは、ドルビープロロジックアンプに接続すると、ディスクの音声をより良い音質で再生することができます。

本機の音声出力端子とアンプの CD、LD、AUX などの音声入力端子を接続します。

(PHONO 端子には接続しないでください)

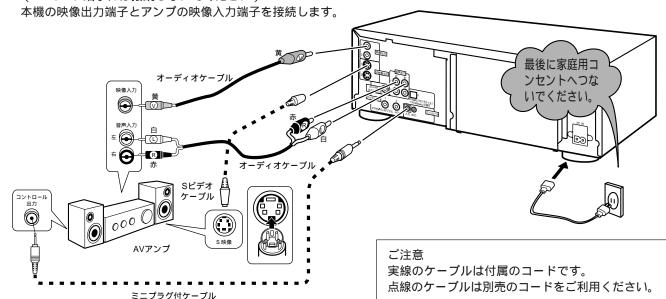


市販のミニプラグ付きケーブル (抵抗なし)を使って、本機のコントロール入力端子と 🗊 マーク付きの機器のコントロール出力端子を接続すると、システムとして本機もコントロールできます。

システムコントロール接続をすると、本機に向けてリモコンで直接操作することはできません。 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

図 5 図 4 の接続に加えさらにデジタル録音機器を接続したい場合

MD や CD-R、DAT などの録音機器を接続することができます。

本機の光デジタル出力端子と録音機器の光デジタル入力端子を接続します。

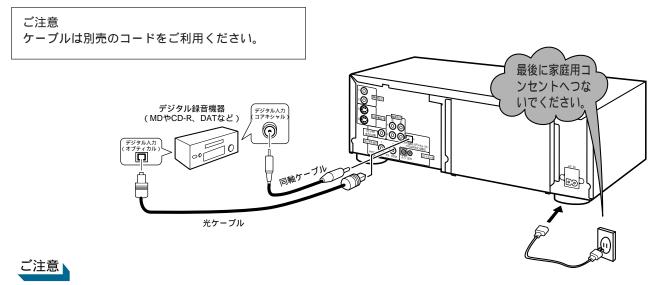


ドルビーデジタル対応のDVDを録音するときは、40ページ「デジタル光出力を設定する」の操作で、必ずPCMに設定してください。


DVDがドルビーデジタル(AC-3)で記録されている場合は、AC-3/PCMのままでは、ノイズを録音してしまいます。

各部の名称

前面部

() 印は、説明のあるページです。

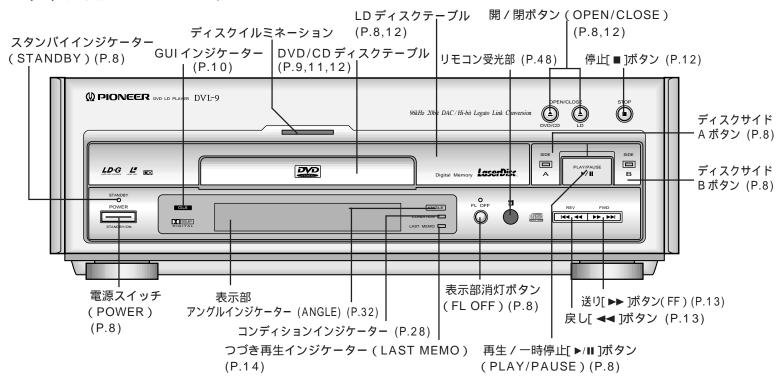

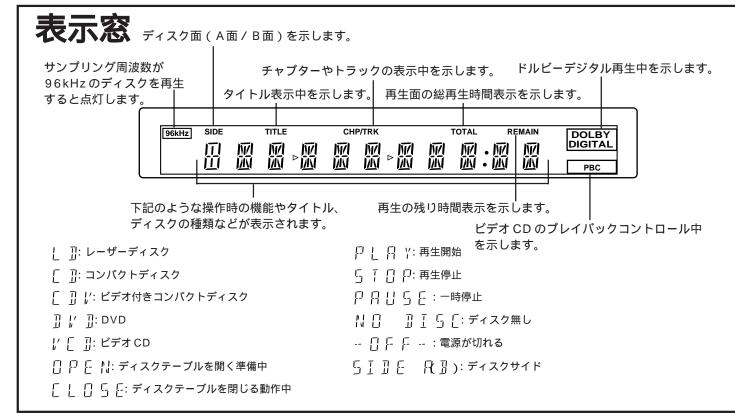

そ


後面部

* 1 と 2 があり、2 系統同時接続できます。 たとえば、1をテレビに接続し、2をAVアンプ に接続することができます。

5	映	象	ж	ヵ	端子
_	-	121	ш	/ J	21111 J

- 1: S 端子(通常の S 出力です)
- 2:S2 端子(ワイドTV用認識信号を同時に出力します)
- S2機能はDVD再生時のみ有効です。
- お手持ちのワイドTV等S2対応端子と接続する事によっ
- て、自動的にテレビ等の設定が切り換わります。

お	お 手 持 ち		PCM専用端子を接続
手持ち			光出力を接続しメニューでPCM専用端子としてください。
のア	0 7	同軸	PCM/AC-3端子を接続
ンプ	シ AC-3対応アンプ プ		光出力を接続しメニューでPCM/AC-3端子としてください。

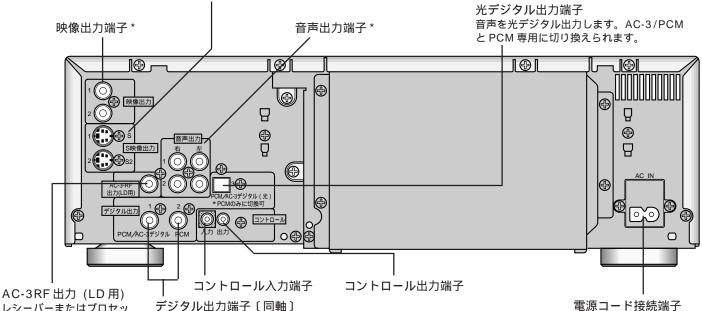

レシーバーまたはプロセッ サーの AC-3RF 端子と接続 する事により 5.1ch でサラ ウンド音声が楽しめます。

デジタル出力端子 [同軸]

CD、ビデオ CD、デジタル音声付き LD のデジタル音声をデジタル出力します。 デジタル出力端子は組み合わせる機器により、ノイズを発生する場合があります。

AC-3 対応の機器と接続する際は PCM/AC-3 端子と、それ以外は PCM 端子と接続してください。 (上表参照)

₽ 計 档: ランダム再生

₽ ₽ 日 日 ₽ ₽ №: プログラムモード

₽ -- 『 ₽ ½: くり返しモード

₽ -- 日:2点間くり返しの初めの点

₽ -- 日 計: 2点間くり返し

₽ -- [] : タイトルのくり返し

₽ -- 5 T N: LD の両面のくり返し

□□N□,MEM□RY:コンディションメモリー □□L□Y □I□ITAL 5, I□H:

L 月 5 ↑ M 6 M 6 尺 Y: つづき再生

□ 시 Ⅰ M □ Ⅰ Ⅰ □ N: アニメーションモード


「 ↑ F 尺 F ∏: ステレオ

らけましまします。

日 日 日 上: アングルメニュー

ドルビーデジタルサラウンド 5.1 ch

P 「 日 片 长: 96KPCM オーディオ

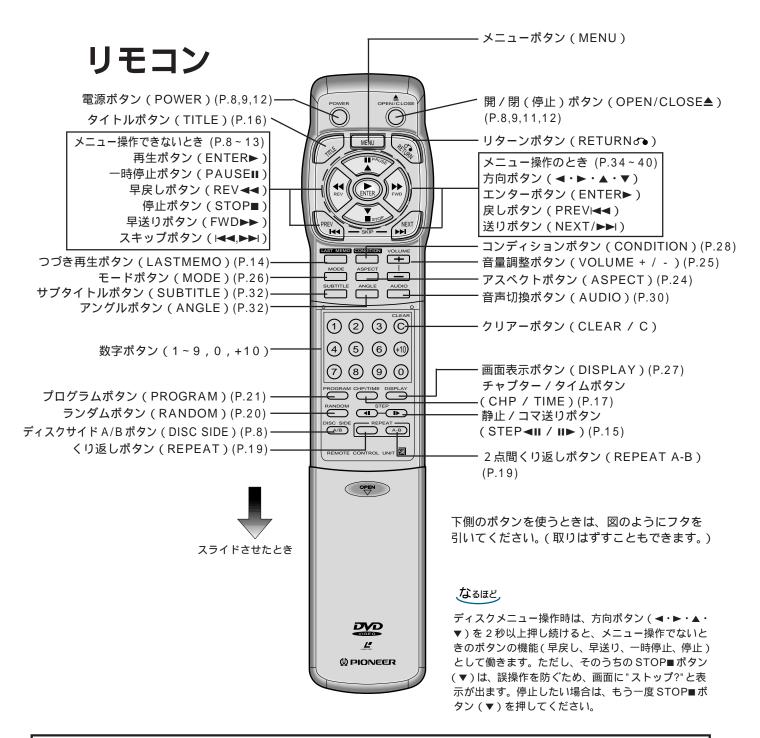


リモコンの操作

リモコンはプレーヤー前面部のリモコン受光部に向けて操作します。プレーヤーからリモコンの距離は7m以内、またリモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たる と、誤動作することがあります。

背面のコントロール入力端子が他の機器に接続されている場合は、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください。本機に向けては操作できません。(47ページ参照)リモコンで操作するときは、電源ボタンを押して電源を入れてから操作してください。

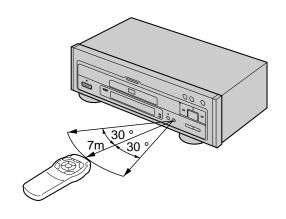

準

そ

正しく、末永くお使いいただくために

再生中は本機を絶対に動かさない

再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げ たり動かしたりしないでください。ディスクを傷つける恐れ があります。

本機を移動する場合

本機を移動したり、引っ越しなどで梱包する場合は、必ず ディスクを取り出し、OPEN/CLOSE ▲ ボタンを押して、 ディスクテーブルを閉じてから、電源を「切」にし、表示窓 の「-OFF-」が消えてから電源コードを抜いてください。

設置する場所

組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの側の 安定した場所を選んでください。

ステレオシステムと一緒に使う場合、スピーカーとモニ ターテレビは少し離してください。

テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでくだ さい。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機 器とは離して設置してください。

この他、次のような場所は避けてください。

直射日光のあたる所 湿気の多い所や風通しの悪い場所 極端に暑い所や寒い所 振動のある所 ほこりの多い所 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)



上に物をのせない

本機の上にものをのせないでください。

通気孔をふさがない

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、 プレーヤーを布などでくるんで使用しないでください。放熱 を妨げ、故障の原因となります。

熱を受けないように

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。 ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る 熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをか ぶらない程度)に入れてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ガラスドアを閉めたままリモコンの OPEN/CLOSE ▲ ボタ ンを押して、ディスクテーブルを開けないでください。強い 力でディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因に なります。

本機を使わないときは電源を切っておく



テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレ ビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機 やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電 源を切ってください。

静電気等、外部からの影響により本機が正常に動作しない場 合があります。このようなときは電源コードを1度抜いて再 度差し込むことにより正常に動作します。



用語

ドルビーデジタル (AC-3) *

映画館用サラウンドシステム (Surround Digital) の最大 5.1 チャンネル分の音声を AC-3 で圧縮されたデジタルデー タです。

DOLBY SURROUND または DOLBY

ドルビーデジタル (AC-3) ディスクを楽しむには、DVDで は本機のデジタル出力 AC-3/PCM 端子(同軸または光どち らでも可)をアンプやプロセッサーのデジタル入力 AC-3/ PCM 端子へ接続することが必要です。LD では本機の AC-3 RF出力端子をアンプやプロセッサーのAC-3 RF入力へ接続 することが必要です。

PCM

Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいい ます。CDやLD、DVDのデジタル音声がPCMです。

タイトルナンバー

映画などでいうタイトルのことです。DVDは大容量なので、 1枚のディスクに複数の映画を記録することができます。た とえば、異なる3つの映画が記録されていますと、タイトル 1、タイトル 2、タイトル 3 に分けられます。タイトルナン バーを選んで再生する操作ができます。

チャプターナンバー

ディスクのタイトル内をいくつかのセクションで区切り、番 号付けしたナンバーです。本の"章"番号に相当します。こ のチャプターナンバーが記録されていれば希望のセクション を素早く見つけるチャプターサーチなどの操作ができます。

フレームナンバー

標準ディスク CAV のすべての画面(フレーム)ごとに記録 された番号です。希望のシーンをこのフレームナンバーで探 すフレームサーチなどの操作ができます。

タイムナンバー

ディスクのタイトル内の最初からの再生経過時間です。 希望 のシーンをタイムナンバーで探すタイムナンバーサーチなど の操作ができます。

LD(レーザーディスク)

レーザーディスクには、信号の記録方式により標準ディスク (CAV)と長時間ディスク(CLV)があります。

CAV

ディスクのジャケット、またはレーベルに〔標準ディスク/ CAV 】、または [Standard Play] と表示されています。

CLV

ディスクのジャケット、またはレーベルに〔長時間ディスク / CLV)、または [Extended Play] と表示されています。

ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションか らの実施権に基づき製造されています。

ドルビー、DOLBY、AC-3、及びダブルD記号はドルビー

デジタル音声付きレーザーディスク

アナログ音声信号に加えて、デジタル音声信号も合わせて記 録されたディスクです。レーザーディスクの高品質の映像と デジタルサウンドが同時に楽しめます。

digital diGitaL

デジタル音声付きマルチオーディオディスク

デジタル音声、アナログ音声それぞれに異なった内容の音声 が記録されています。

山町山 と MULTI AUDIO または 幅間 MULTI AUDIO

デジタル音声、アナログ音声を切り換えて、それぞれの音声 をお楽しみいただけます。

グラフィックスディスク

映像や音声信号以外にサブコードというデータが記録されて います。このデータにグラフィックスが記録されています。 LD グラフィックスディスク:サブコードに映画の台詞や歌 の歌詞などが記録されています。

ディスクのジャケット、またはレー ベルに右のマークマークが表示され ています。



(GRAPHICS)

CD グラフィックスディスク:カラオケ用の歌詞やカラオケ 演奏を盛り上げるグラフィックス(絵)などが記録されてい

ディスクのジャケット、またはレー ベルに右のマークマークが表示され ています。

TOC 音声信号以外の TOC (Table Of Contents) という情報が ディスクの始めの部分に記録されています。その名のように、 本の目次に相当し、曲数や演奏時間の情報が入っています。

LD ディスクにも TOC が記録されているものがあります。 TOC 付き LD と CDV は、同じ「光学式デジタル音声付 きビデオディスクシステム」の仲間です。

ビデオ CD

MD と同等の音質と VHS 並みの画質で動画再生が楽しめる ディスクです。デジタル信号の圧縮技術(MPEG1方式)に より最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。 ビデオCDにはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止 画を再生できる"プレイバックコントロール (PBC)"対応 のディスクがあります。

ラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。 著作権1992年ドルビーラボラトリーズインコーポレーティ ド。不許複製。

ビデオ CD (バージョン 2.0) に記録されている、再生をコン トロールするための信号です。

PBC 付きビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って 簡単な対話形式のソフトや検索機能のあるソフトの再生が楽し めます。

また高精細/標準の静止画も楽しむことができます。

高精細静止画

ビデオCDの中に高精細な静止画が入っている場合は、動画の 4 倍の解像度で静止画を楽しむことができます。

クリック音

リモコンやコンピュータのマウスなどのプッシュスイッチを押 した時、動作確認がわかりやすいように押した瞬間、音を出す 機能をクリック音といいます。通常はクリック音があったほう が動作確認はしやすいのですが、近くにおやすみの方がいらっ しゃる時など、耳障りに感じることがありますので、本機では クリック音を消す設定ができるようにしてあります。

スクリーンセーバー

同じ静止画を長時間表示し続けると画面に焼きつき現象がでる ことがあります。

これを避けるため、コンピューターではスクリーンセーバーを 使用することがあります。基本的には画面の輝度を落とせば同 様の効果が得られますが、コンピューターのスクリーンセー バーでは一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするものの ほか、常に動画を表示して、画面の一ヶ所に強い光線(明るい 色)が集中しないようにするものもあります。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ています ので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に 表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に 撮影し、その中の1つを番組のディレクターが選んで電波にの せて各家庭のテレビに送っているわけですが、すべてのカメラ の画像が同時に送られて視聴者側で視点(カメラ)を選べれ ば、見たいところが見れるわけです。 DVD には同時に複数の カメラで撮影したすべての画像が記録されているものがあり、 プレーヤー側で視点を変えられるものがあります。これをマル チアングルディスクといいます。

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。通常のテレビでは、 4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の 比率となっています。横に広がった臨場感溢れる映像が楽しめ るようになっています。

パレンタルレベル

パレンタル 英語の綴りでは、PARENTALです。これは、PARENT(親、 両親)からきています。これから解るように、親が、子供に見 せたくない映像に制限が付いているものです。

コンディションメモリー


コンディションとは、状態などをいいます。本機では、再生 しているときのさまざまな状態を記録しておき、再び同じ ディスクを楽しむときに、再設定をせずに楽しめる機能で す。

言語字幕

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言 語を最大32カ国分記録することができ、その中からお好き な言語を選んで楽しめる機能です。

リージョン No.

DVD プレーヤーと DVD ディスクは発売地域ごとに再生可 能地域番号(リージョン No.) が設けられており、再生する ディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含 まれていない場合は再生できません(このとき、画面に表示 が出ます)。このプレーヤー(日本向け)の再生可能地域番 号は2番です。

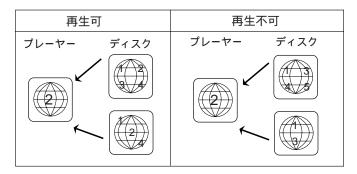

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプ などの他の機器に伝達しますが、これを光ファイバーを使っ たデジタル信号に変えて伝達できるようにしたものが光デジ タル出力です。(アンプなどの受け取り側は光デジタル入力 になります。)

ダイナミックレンジ

ひずみ無く信号を伝送、変換する最大のレベルと雑音その 他、機器の性質で制限される最小レベルの差をいいます。単 位はデシベル(dB)を使います。

故障?ちょっと調べてください

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、プレーヤー以外の原因も考えられます。ご使用のテレビやステレオコンポーネント、および同時に使用している電気器具も合わせてお調べください。下記の項目をチェックしても直らない場合はお買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

	症 状	考えられる原因	参照ページ
操作	1. ディスクテーブルを閉めて も出てきてしまう。	ディスクが極端に汚れている。 ディスクがディスクテーブルに正しくセットされ ていない。 プレーヤーの内部が結露している。	4 ページ 8,9 ページ
	2.再生できない	PAL 方式や SECAM 方式のディスクでは再生で きません。	
	3.DVD再生中に画像が乱れる	本プレーヤーはマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。 ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、TVによっては一部画像に横縞が入る等の症状がでるものもありますが、故障ではありません。	
	4.DVD映像をVTRに録画す ると再生画像が乱れる	本プレーヤーはマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。 ディスクによってはコピー禁止信号が入っている ものがあり、そのようなディスクをVTRに録画 し、再生するとコピーガードシステムにより正常 に再生されません。	
リモート コントロール	5. リモコンで操作できない。	背面パネルのコントロール入力端子を使用している。 プレーヤーと離れすぎている。または、リモコン	47ページ 50ページ
	6. テレビなどが誤動作する。	受光部との角度がありすぎる。 電池が消耗している。 ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部に は、本機のリモコン操作により誤動作するものが ある。	42ページ
音声	7. 音が出ない。音が歪む。	接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れている。 接続プラグや端子が汚れている。 ポーズモードになっている。 音声ケーブルの接続が間違っている。 ステレオアンプの操作が間違っている。 (とくに、入力の選択が正しくされているか (CD、LD等)確認してください。) ステレオアンプの PHONO 入力端子と接続している。	43~47ページ

ご注意:

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度 差し込むことにより正常に動作します。

基

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談は

お買い上げの販売店または、最寄りの当社サービスステーションをご利用ください。

所在地、電話番号は別添の「ご相談・修理窓口のご案内」を ご覧ください。

修理を依頼されるときは

52ページに従って調べていただき、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスステーションにご連絡下さい。

連絡していただきたい内容について:

- ・品名 DVD LD プレーヤー
- ・品番 DVL-9
- ・お買上げ日
- ・故障の状況「できるだけ具体的に」「ディスクのタ イトル」
- ・ご住所 「付近の目印も合わせてお知らせください」
- お名前
- 電話番号
- ・訪問ご希望日

保証期間中は:

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理致します。

保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

この製品には、米国特許その他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

仕樣

一般

形式DVD、LD、ビデオ CD およびコンパクト
ディスクデジタルオーディオシステム
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 48W
重量
外形寸法 440(幅) x 463 x (奥行) x 140(高さ) mm
許容動作温度 + 5 ~ + 35
許容動作湿度 5%~85%(結露のないこと)

S映像出力<2系統>

	7 5 7 117 5	
1がS映像出力、	2がS2映像出力です。	
Y 出力レベル	1 Vp-p (75)
C 出力レベル	286mVp-p (75)
出力端子	S端	子

ビデオ出力 < 2 系統 >

出力レベル	1 Vp-p (75	負荷時、同期負)
出力端子		ピンジャック

オーディオ出力 < 2系統 >

出力レベル	
アナログ音声出力	200 m V r m s (1 K H z 、40%)
デジタル音声出力 2	00mVrms (1KHz, - 20dB)
チャンネル数	2 チャンネル

デジタル音声特性 (DVD fs=48 kHz時)

周波数特性	4Hz~22kHz (DVD)
	4Hz~20kHz (LD、CD)
SN比	115dB(EIAJ)
ダイナミックレンジ	97dB (EIAJ)
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)
	以下(FIA.I)

LD は EIAJ に準拠

その他の端子

光デジタル出力 (PCM/AC-3)	光コネクター
同軸デジタル出力 (PCM/AC-3)	ピンジャック
同軸デジタル出力 (PCM)	ピンジャック
AC-3RF 出力 (LD 用)	ピンジャック
コントロール入力 / 出力	ミニジャック(3.5)

付属品

I J /P9 HH	
リモコンユニット	1
単 4 形乾電池 (R03)	2
オーディオコード	1
ビデオコード	1
電源コード	1
取扱説明書、安全上のご注意、保証書、	
ご相談窓口・修理窓口のご案内	1

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

お客様ご相談窓口(修理に関しては別添『ご相談窓口・修理窓口のご案内』)参照

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか

福岡

092-441-8076

・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

052-532-1141

- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。

名古屋

・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止のため電気店 または当社サービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

お客様メモ

おぼえのため記入されますと便利です。

ず唯か性々	住所			お近くの		住所
ご購入店名 	電話番号			ご相談窓口		電話番号
ご購入年月日	年	月	日	型	番	この機種は DVL-9 です



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

₩ パイオニア株式会社 ● 153 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<VRA1130-A>

©1996 パイオニア株式会社 禁無断転載